

АДЛ. В основе успешных проектов



Преобразователи частоты Grandrive серии PFD75

Краткое руководство по эксплуатации



GRANDRIVE

Содержание

| | |
|---|----|
| Предисловие..... | 2 |
| Глава 1. Инструкция по быстрому вводу в эксплуатацию..... | 2 |
| Пример 1. Настройка ПЧ для управления насосом подачи воды..... | 2 |
| Пример 2. Настройка ПЧ для управления промышленным вентилятором | 4 |
| Другие параметры, настройка которых может быть полезной в работе..... | 6 |
| Глава 2. Инструкция по технике безопасности..... | 7 |
| 2.1. Безопасность..... | 7 |
| 2.2. Меры предосторожности..... | 7 |
| 2.2.1. Во время монтажа | 7 |
| 2.2.2. Перед вводом в эксплуатацию..... | 7 |
| 2.2.3. После ввода в эксплуатацию..... | 7 |
| 2.2.4. Во время работы..... | 8 |
| 2.2.5. Во время технического обслуживания..... | 8 |
| Глава 3. Основные данные..... | 8 |
| 3.1. Маркировка устройства и этикетка..... | 8 |
| 3.2. Модификация преобразователя частоты..... | 9 |
| 3.3. Технические характеристики..... | 9 |
| 3.4. Внешний вид и монтажные размеры..... | 11 |
| 3.5. Физические размеры панели управления и монтажного отверстия..... | 12 |
| 3.6. Ремонт и техническое обслуживание..... | 12 |
| 3.7. Гарантийная инструкция..... | 12 |
| 3.7.1. Причины снятия с гарантии во время гарантийного срока..... | 12 |
| Глава 4. Подключение кабелей..... | 12 |
| 4.1. Электрическая схема подключения..... | 12 |
| 4.2. Клеммы силовой цепи..... | 13 |
| 4.2.1. Описание клемм силовой цепи..... | 13 |
| 4.3. Клеммы цепи управления..... | 13 |
| 4.3.1. Принципиальная схема расположения элементов цепи управления..... | 14 |
| 4.3.2. Описание клемм цепей управления..... | 14 |
| Глава 5. Описание панели управления..... | 15 |
| 5.1. Управление и внешний вид..... | 15 |
| 5.1.1. Описание клавиатуры..... | 15 |
| 5.1.2. Описание состояний индикаторов..... | 16 |
| 5.1.3. Анализ кода и варианты программирования..... | 16 |
| 5.1.4. Индикатор состояния..... | 16 |
| 5.2. Параметры автонастройки..... | 17 |
| 5.3. Установка пароля..... | 18 |
| 5.4. Блокировка параметров (приоритет ниже пароля)..... | 18 |
| Глава 6. Таблица функциональных параметров..... | 18 |
| Глава 7. Исправление неисправностей..... | 48 |
| 7.1. Ошибки и их устранение..... | 48 |
| 7.2. Часто возникающие проблемы и их решение..... | 52 |
| 7.2.1. Не работает дисплей после включения..... | 52 |
| 7.2.2. Вал двигателя не вращается после запуска ПЧ..... | 53 |
| Для заметок..... | 54 |

Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения.

АДЛ — производство и поставки оборудования для инженерных систем

Тел.: +7 (495) 937-89-68, +7 (495) 221-63-78 Факс: +7 (495) 933-85-01/02

E-mail: info@adl.ru www.adl.ru Интернет-магазин: www.valve.ru



Предисловие

Для лучшего функционирования устройства и обеспечения безопасности во время эксплуатации, пожалуйста, прочтите данное руководство перед использованием преобразователя. Если у вас возникли проблемы, которые вы не смогли решить с помощью данного руководства, обратитесь в сервисный центр компании АДЛ или к своему поставщику.

Глава 1. Инструкция по быстрому вводу в эксплуатацию



Предупреждение

- Все операции должны выполняться квалифицированным специалистом-электриком.

Шаг 1. Распаковка и проверка

При открытии коробки проверить:

- имеются ли какие-либо признаки повреждения изделия или упаковки;
- совпадают ли номинальные значения на табличке преобразователя частоты с теми, что указаны в вашем заказе;
- коробка должна содержать: ПЧ, сертификат производителя, руководство пользователя.

Шаг 2. Установка преобразователя частоты и подключение

- надежно закрепить преобразователь частоты;
- убедиться, что электропроводящая часть отключена от питающей сети перед началом работ;
- проверить, что напряжение питания соответствует номинальному напряжению преобразователя частоты, указанному на шильдике;
- произвести подключение согласно инструкции (см. главу 5), после чего убедиться, что внешние приборы подключены корректно и провода присоединены должным образом, а также надежно закреплены;
- подать напряжение на преобразователь частоты, но не дать команду на пуск.

Шаг 3. Настройка преобразователя частоты в зависимости от применения

Обратите внимание, далее приведены примеры параметрирования преобразователя частоты для насоса и вентилятора

Шаг 4. Запуск преобразователя частоты

Пример 1. Настройка ПЧ для управления насосом подачи воды

Задача: обеспечить поддержание давления в магистрале на заданном уровне (9 бар) с максимальной энергоэффективностью.

Условия:

- поддержание давления осуществляется автоматически (датчик давления расчетан на измерение до 10 бар);
- управление процессами пуска и останова осуществляется с ПЛК;
- максимальная скорость вращения рабочего колеса насоса равна номинальной скорости вращения двигателя;
- минимальная скорость вращения рабочего колеса насоса равна $1/2$ от номинальной скорости вращения двигателя;
- время разгона до номинальной скорости — 10 сек;
- останов осуществляется выбегом;
- в случае сбоя питания необходимо осуществить перезапуск ПЧ через 3 сек после возобновления питания.

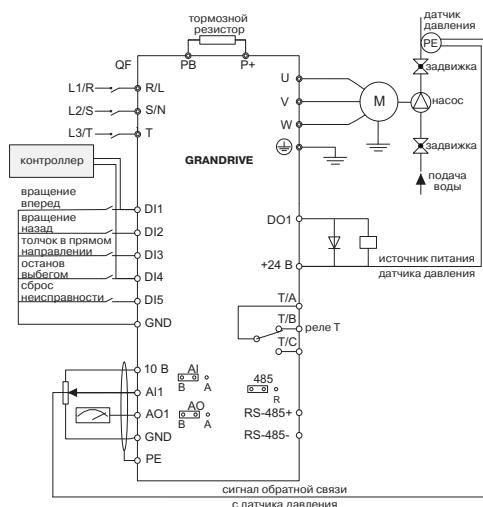


Рис. 1. Схема подключения насоса

Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения.

АДЛ — производство и поставки оборудования для инженерных систем

Тел.: +7 (495) 937-89-68, +7 (495) 221-63-78 Факс: +7 (495) 933-85-01/02

E-mail: info@adl.ru www.adl.ru Интернет-магазин: www.valve.ru



Пошаговая настройка ПЧ

Подробное описание функций клавиш и панели управления приведено в главе 5.

| Пар-р | Наименование | Зад. знач. | По умол. | Комментарии |
|--|--|--------------------------|--------------------|---|
| Настройка основных параметров | | | | |
| P00.00 | Режим работы двигателя | 0 | 0 | В/Гц (скалярный) |
| P00.01 | Источник задания команды на пуск | 1 | 0 | Внешнее управление (управление с входов) |
| P00.02 | Источник задания частоты А (основной) | 8 | 0 | ПИД-регулятор (потребуется далее для настройки ПИД-регулятора) |
| P00.07 | Максимальная выходная частота | 50 Гц | 50 Гц | |
| P00.09 | Верхний предел рабочей частоты | 50 Гц | 50 Гц | |
| P00.10 | Нижний предел рабочей частоты | 25 Гц | 0 Гц | |
| P00.14 | Время разгона | 10 сек | В завис. от модели | |
| Настройка параметров пуска/останова | | | | |
| P01.00 | Выбор режима пуска | 0 | 0 | Пуск на заданную частоту |
| P01.05 | Выбор режима останова | 1 | 0 | Останов выбегом |
| P01.23 | Перезапуск после отключения питания | 1 | 0 | Вкл. |
| P01.24 | Время задержки перезапуска | 3 сек | 1 сек | |
| Настройка параметров двигателя | | | | |
| P02.01 | Номинальная мощность двигателя | См. шильдик на двигателе | В завис. от модели | |
| P02.02 | Номинальное напряжение двигателя | См. шильдик на двигателе | В завис. от модели | |
| P02.03 | Номинальный ток двигателя | См. шильдик на двигателе | В завис. от модели | |
| P02.04 | Номинальная частота двигателя | См. шильдик на двигателе | В завис. от модели | |
| P02.05 | Номинальная частота вращения двигателя | См. шильдик на двигателе | В завис. от модели | |
| P00.23 | Автонастройка параметров двигателя | 2 | 0 | Автонастройка без вращения |
| Внимание! Автонастройка с вращением производится без нагрузки на валу двигателя, в противном случае параметры будут считаны некорректно. | | | | |
| Рекомендуется производить автонастройку для определения параметров P02.06–P02.10, после автонастройки значения, заданные в этих параметрах, изменять не нужно, в противном случае работа привода может быть не стабильной. | | | | |
| После того как в параметре P00.23 задано значение, ПЧ предложит нажать RUN на панели управления. После нажатия начнется автонастройка параметров двигателя. | | | | |
| Настройка параметров входных клемм | | | | |
| P05.01 | Настройка функций входа DI1 | 1 | 1 | Сигнал, приходящий на данный вход, будет являться управляющим и запустит ПЧ |

Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения.

АДЛ — производство и поставки оборудования для инженерных систем

Тел.: +7 (495) 937-89-68, +7 (495) 221-63-78 Факс: +7 (495) 933-85-01/02

E-mail: info@adl.ru www.adl.ru Интернет-магазин: www.valve.ru



| Пар-р | Наименование | Зад. знач. | По умол. | Комментарии |
|--|--|------------|----------|---|
| P05.04 | Настройка функций входа DI4 | 6 | 6 | Сигнал, приходящий на данный вход, будет являться управляющим и остановит ПЧ |
| Настройка ПИД-регулятора | | | | |
| Внимание! Перед настройкой убедитесь, что в Р00.02 введено значение 8. | | | | |
| P08.00 | Источник сигнала задания ПИД-регулирования | 0 | 0 | Значение вводится с панели управления ПЧ |
| P08.01 | Уставка ПИД-регулятора | 90 % | 50 % | Опорное значение, относительно которого производится регулирование, определяется из соотношения 100 % – 10 бар, 90 % – 9 бар) |
| P08.03 | Источник задания обратной связи ПИД-регулятора | 0 | 0 | AI1 (Ан.Вх.1) |
| Внимание! По умолчанию перемычка J5 (см. рис. 9) выставлена в положении V, это означает, что аналоговый вход является входом напряжения и поддерживает сигнал 0–10 В. Если датчик давления (или иной) имеет на выходе сигнал 4–20 мА, то перемычку необходимо переключить в положение A и изменить значения следующих параметров. | | | | |
| P05.18 | Выбор типа входа AI1 | 1 | 0 | Вход настроен на токовый сигнал |

Примечание

Данное решение может быть применимо к настройке электроприводов дымососов и компрессоров.

Пример 2. Настройка ПЧ для управления промышленным вентилятором

Задача: обеспечить регулирование скорости вентилятора

Условия:

- управление процессами пуска, останова, задания частоты осуществляется с ПЛК (задание осуществляется с помощью изменения сигнала в диапазоне 4–20 мА);
- перед пуском вентилятор не должен вращаться, во избежание возникновения перегрузки по току;
- максимальная скорость вращения вентилятора равна номинальной скорости вращения двигателя;
- минимальную скорость вращения вентилятора ограничена на уровне 1/5 от номинальной скорости вращения двигателя;
- время разгона до номинальной скорости — 10 сек;
- останов осуществляется выбегом.

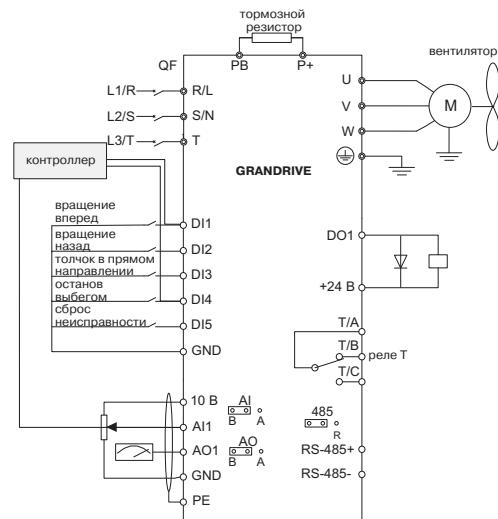


Рис. 2. Схема подключения вентилятора

Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения.

АДЛ — производство и поставки оборудования для инженерных систем

Тел.: +7 (495) 937-89-68, +7 (495) 221-63-78 Факс: +7 (495) 933-85-01/02

E-mail: info@adl.ru www.adl.ru Интернет-магазин: www.valve.ru



Пошаговая настройка ПЧ

Подробное описание функций клавиш и панели управления приведено в главе 5.

| Пар-р | Наименование | Зад. знач. | По умол. | Комментарии |
|--|--|--------------------------|--------------------|--|
| Настройка основных параметров | | | | |
| P00.00 | Режим работы двигателя | 0 | 0 | В/Гц (скалярный) |
| P00.01 | Источник задания команды на пуск | 1 | 0 | Внешнее управление (управление с входов) |
| P00.02 | Источник задания частоты А (основной) | 3 | 0 | AI1 (Ан.Вх.1) |
| P00.07 | Максимальная выходная частота | 50 Гц | 50 Гц | |
| P00.09 | Верхний предел рабочей частоты | 50 Гц | 50 Гц | |
| P00.10 | Нижний предел рабочей частоты | 10 Гц | 0 Гц | |
| P00.14 | Время разгона | 10 сек | В завис. от модели | |
| P00.17 | Направление вращения | 0 | 0 | Вращение в прямом направлении |
| P00.18 | Управление реверсом | 1 | 0 | Запретить вращение в обратном направлении |
| Настройка параметров пуска/останова | | | | |
| P01.00 | Режим пуска двигателя | 1 | 0 | Пуск после динамического торможения (позволяет затормозить вентилятор перед пуском независимо от направления вращения вентилятора) |
| P01.03 | Уровень постоянного тока при торможении перед пуском | 70 % | 0 % | Настраивается индивидуально, исходя из типа, мощности и возможной скорости вращения вентилятора в обратном направлении |
| P01.04 | Время торможения перед пуском | 5 сек | 0 сек | |
| P01.05 | Выбор режима останова | 1 | 0 | Останов выбегом |
| P01.23 | Перезапуск после отключения питания | 1 | 0 | Вкл. |
| P01.24 | Время задержки перезапуска | 3 сек | 1 сек | |
| Настройка параметров двигателя | | | | |
| P02.01 | Номинальная мощность двигателя | См. шильдик на двигателе | В завис. от модели | |
| P02.02 | Номинальное напряжение двигателя | См. шильдик на двигателе | В завис. от модели | |
| P02.03 | Номинальный ток двигателя | См. шильдик на двигателе | В завис. от модели | |
| P02.04 | Номинальная частота двигателя | См. шильдик на двигателе | В завис. от модели | |

Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения.

АДЛ — производство и поставки оборудования для инженерных систем

Тел.: +7 (495) 937-89-68, +7 (495) 221-63-78 Факс: +7 (495) 933-85-01/02

E-mail: info@adl.ru www.adl.ru Интернет-магазин: www.valve.ru



| Пар-р | Наименование | Зад. знач. | По умол. | Комментарии |
|--------|--|-----------------------|--------------------|----------------------------|
| P02.05 | Номинальная частота вращения двигателя | См. шильдик двигателе | В завис. от модели | |
| P00.23 | Автонастройка параметров двигателя | 2 | 0 | Автонастройка без вращения |

Внимание! Автонастройка с вращением производится без нагрузки на валу двигателя, в противном случае параметры будут считаны некорректно.

Рекомендуется производить автонастройку для определения параметров P02.06–P02.10, после автонастройки значения, заданные в этих параметрах, изменять не нужно, в противном случае работа привода может быть не стабильной.

После того, как в параметре P00.23 задано значение, ПЧ предложит нажать RUN на панели управления. После нажатия начнется непосредственно автонастройка параметров двигателя.

Настройка параметров входных клемм

| | | | | |
|--------|-----------------------------|---|---|--|
| P05.01 | Настройка функций входа DI1 | 1 | 1 | Сигнал, приходящий на данный вход, будет являться управляющим и запустит ПЧ |
| P05.04 | Настройка функций входа DI4 | 6 | 6 | Сигнал, приходящий на данный вход, будет являться управляющим и остановит ПЧ |

Внимание! По умолчанию перемычка J5 (см. рис. 9) выставлена в положении V, это означает, что аналоговый вход является входом напряжения и поддерживает сигнал 0–10 В. Т. к. по условию задано изменение сигнала задания частоты в диапазоне 4–20 мА, то перемычку необходимо переключить в положение A и изменить значения следующих параметров.

| | | | | |
|--------|-------------------------|-------|-------|---------------------------------|
| P05.18 | Выбор типа входа AI1 | 1 | 0 | Вход настроен на токовый сигнал |
| P05.23 | Нижний предел тока AI1 | 4 мА | 0 мА | |
| P05.25 | Верхний предел тока AI1 | 20 мА | 20 мА | |

Другие параметры, настройка которых может быть полезной в работе

- Автоматическое регулирование напряжения (P00.24) (при колебаниях напряжения сети в диапазоне $\pm 10\%$ ПЧ не будет реагировать и продолжит работу).
- Автоперезапуск после сбоя питания (ПЧ осуществит перезапуск сразу после восстановления питающего напряжения).
- Работа на медленной скорости в течение заданного времени (P01.01–P01.02) (позволяет поддерживать высокий момент при пуске).
- Толчковый режим работы (P09.00–P09.02, P09.55).
- Установка частот пропускания (P09.19–09.24) (ПЧ будет пропускать работу на определенных частотах во избежание возникновения резонансных явлений).
- Многоступенчатая скорость (P11.00–P11.52) — позволяет реализовать заданную тахограмму.
- Режим работы вентилятора охлаждения (P13.29) (по умолчанию скорость вращения вентилятора регулируется автоматически, с целью увеличения срока службы).
- Передача данных по Modbus (P15.00–P15.08).



Глава 2. Инструкция по технике безопасности

2.1. Безопасность

Во время монтажа, ввода в эксплуатацию и технического обслуживания системы, пожалуйста, следуйте правилам безопасности и соблюдайте меры предосторожности, описанные в этой главе. В случае некорректных действий, повлекших за собой какой либо вред, производитель не несет ответственности.

В этом руководстве меры предосторожности делятся на два типа:

 Опасность — некорректные действия могут привести к серьезным повреждениям и даже смерти.

 Предупреждение — некорректные действия могут привести к легким повреждениям, повреждению оборудования или ущербу.

2.2. Меры предосторожности

2.2.1. Во время монтажа

Опасность

- Операция должна выполняться профессиональным электриком, в противном случае возникает опасность поражения электрическим током.
- Должен быть установлен выключатель (параметры должны соответствовать мощности преобразователя) между ПЧ и питающей сетью, в противном случае возможно возникновение пожара.
- Убедитесь перед началом работ, что электропроводящая часть отключена от питающей сети. В противном случае возникает опасность поражения электрическим током.
- Клеммы заземления должны быть заземлены надежно, в противном случае возникает опасность поражения электрическим током.
- Не подключайте входы электрической сети на выходные клеммы U, V, W преобразователя частоты. Пожалуйста, проверьте маркировку клемм перед подключением к сети, в противном случае это может привести к повреждению ПЧ.
- Убедитесь, что конфигурация кабелей питающей сети соответствует стандарту, требованиям электромагнитной совместимости и местным стандартам безопасности. Если нет, существует вероятность возникновения несчастного случая.
- Пожалуйста, соедините тормозной резистор согласно спецификации с клеммами преобразователя частоты Р+, РВ, в противном случае можно повредить ПЧ или устроить пожар.
- Подключите кабель управления в соответствии со стандартом. Для входных и выходных цепей аналогового типа следует использовать экранированный кабель, надежно заземленный с одного конца.

2.2.2. Перед вводом в эксплуатацию

Опасность

- Убедитесь, что внешние приборы подключены корректно и провода сконфигурированы в соответствии с параметрами, приведенными в инструкции. В противном случае может произойти несчастный случай.
- Пожалуйста, проверьте, что напряжение питания соответствует номинальному напряжению преобразователя частоты, кабели ввода/вывода соединены корректно и проверьте, являются ли внешние цепи замкнутыми и жестко закрепленными, в противном случае это может привести к повреждению ПЧ.

2.2.3. После ввода в эксплуатацию

Опасность

- Не открывайте крышку ПЧ при включенном питании. В противном случае возникает опасность поражения электрическим током.
- Не прикасайтесь к преобразователю и прилегающим к нему элементам мокрой рукой. В противном случае возникает опасность поражения электрическим током.

Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения.

АДЛ — производство и поставки оборудования для инженерных систем

Тел.: +7 (495) 937-89-68, +7 (495) 221-63-78 Факс: +7 (495) 933-85-01/02

E-mail: info@adl.ru www.adl.ru Интернет-магазин: www.valve.ru




- Не прикасайтесь к клеммам ПЧ (В том числе к клеммам цепей управления), не тяните за подключенные провода, в противном случае возникает опасность поражения электрическим током и повреждения оборудования.
- Не вносите изменения в настройки производителя, в противном случае это может привести к сбоям в работе и даже повреждению ПЧ.
- Перед включением ПЧ под нагрузкой, пожалуйста, убедитесь, что механическое оборудование готово к работе и персонал находится в зоне безопасности, в противном случае это может привести к повреждению оборудования и возникновению травм.
- Если это необходимо, чтобы определить параметры двигателя, нужно позаботиться о безопасности во время работы, в противном случае это может привести к человеческим травмам или аварии.

2.2.4. Во время работы



Опасность

- Не касайтесь вентилятора или разрядного резистора для измерения температуры. В противном случае вы можете пораниться.
- Регистрация сигналов во время работы должна производиться только квалифицированным специалистом. В противном случае могут быть вызваны травмы персонала и повреждение оборудования.



Предупреждение

- Во время работы преобразователя частоты необходимо предотвращать попадание иностранных тел внутрь. В противном случае это может вызвать повреждение оборудования.
- Пожалуйста, используйте функциональную панель или другие методы контроля, для начала и остановки работы преобразователя, избегайте принятия таких решений для непосредственного запуска ПЧ.

2.2.5. Во время технического обслуживания



Опасность

- Не производите ремонт и обслуживание оборудования при включенном питании, в противном случае возникает опасность поражения электрическим током.
- Если светодиоды все еще горят на контрольной панели ПЧ, запрещается разбирать корпус преобразователя во избежание случаев поражения электрическим током.
- Ремонт и обслуживание ПЧ должны производиться только квалифицированным персоналом, который получил профессиональную подготовку, в противном случае это может привести к человеческим травмам или повреждению оборудования.
- Осуществите настройку параметров после замены преобразователя. Все плагины должны быть автоматически сконфигурированы при отключенном напряжении питания. Все стандартное оборудование и дополнительные аксессуары должны быть установлены в то время, когда ПЧ обесточен.

Глава 3. Основные данные

3.1. Маркировка устройства и этикетка



Рис. 3. Правила обозначения

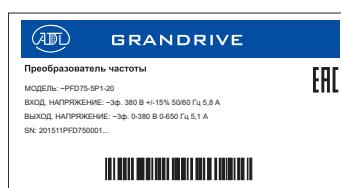


Рис. 4. Пример этикетки преобразователя частоты

Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения.

АДЛ — производство и поставки оборудования для инженерных систем

Тел.: +7 (495) 937-89-68, +7 (495) 221-63-78 Факс: +7 (495) 933-85-01/02

E-mail: info@adl.ru www.adl.ru Интернет-магазин: www.valve.ru



⚠ Предупреждение

- Штрихкод с этикетки ПЧ является единственным кодом его идентификации.

3.2. Модификация преобразователя частоты**Модель и технические характеристики**

| Модель | Доп. мощность, (кВА) | Ном. входной ток, (A) | Ном. выходной ток, (A) | Ном. мощность двигателя | |
|----------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|-------|
| | | | | кВт | л. с. |
| Трехфазный: 380 В 50/60 Гц | | | | | |
| PFD75-2P5-20 | 1,5 | 3,4 | 2,5 | 0,75 | 1 |
| PFD75-3P8-20 | 3,0 | 5,0 | 3,8 | 1,5 | 2 |
| PFD75-5P1-20 | 4,0 | 5,8 | 5,1 | 2,2 | 3 |
| PFD75-8P0-20 | 5,5 | 9,2 | 8,0 | 3,0 | 4 |
| PFD75-9P6-20 | 6,5 | 11,0 | 9,6 | 4,0 | 5,5 |
| PFD75-13P0-20 | 8,9 | 14,6 | 13,0 | 5,5 | 7,5 |

3.3. Технические характеристики

| | |
|--------------------------------------|--|
| Входная мощность | |
| Номинальное входное напряжение | Класс напряжения: 380 В Допустимое отклонение ±10 % Допустимая пульсация напряжения: -15...+10 % Искажение согласно IEC61800-2 |
| Номинальный входной ток | См. таблицу «Модель и технические характеристики» |
| Номинальная частота | 50 Гц / 60 Гц диапазон колебаний ±5 % |
| Основные характеристики | |
| Максимальная частота | 0–650 Гц |
| Несущая частота | 1,0–16,0 кГц, может регулироваться автоматически |
| Точность установки частоты | 0,01 Гц |
| Режим управления | Режим векторного управления без датчика обратной связи 0, режим векторного управления без датчика обратной связи 1 (для тяжелого применения), линейное В/Гц управление, параболическое В/Гц управление, многоступенчатое В/Гц управление |
| Пусковой момент | 0,25 Гц / 150 % |
| Диапазон регулирования скорости | 1:100 |
| Точность поддержания момента | ±0,5 % |
| Перегрузочная способность | 150 % от номинального тока в течении 1 сек |
| Бросок момента | Ручное увеличение момента от 0,1–30 % |
| Кривые разгона/торможения | Прямая линия или S-образная кривая разгона / торможения, 4 вида времени разгона / торможения |
| Динамическое торможение | Частота динамического торможения: 0 Гц Время торможения: 0–60 сек Тормозной ток: 0–100 % |
| Толчковый режим | Диапазон частот: 0–50 Гц |
| Количество программируемых скоростей | Максимально может быть реализовано 16 режимов разгона с помощью встроенных входов управления |
| Встроенный ПИД-регулятор | Гибкая настройка коэффициентов ПИД-регулятора |

Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения.

АДЛ — производство и поставки оборудования для инженерных систем

Тел.: +7 (495) 937-89-68, +7 (495) 221-63-78 Факс: +7 (495) 933-85-01/02

E-mail: info@adl.ru www.adl.ru Интернет-магазин: www.valve.ru



| | |
|---|--|
| Автоматическое регулирование напряжения (AVR) | Может автоматически поддерживать выходное напряжение постоянным, когда напряжение сети изменяется |
| Подавление тока | В режиме В/Гц управления ограничивает выходной ток автоматически |
| Подавление вибрации | Оптимизирует В/Гц режим, подсчитывает колебания и реализует устойчивую работу |
| Специальные функции | |
| Защита от просадок напряжения | Гарантирует, что преобразователь частоты не отключится при кратковременной пропаже питающего напряжения |
| Контроль времени | Диапазон настройки: 0–65535 мин |
| Переключение между двигателями | Может быть осуществлено переключение между двумя двигателями в соответствии с 2-мя группами параметров |
| Расширенная поддержка | Поддержка многофункциональных карт |
| Операционный режим | |
| Источник команд | Панель управления, входы цепи управления, коммуникационный порт. Эти каналы могут быть включены в разных режимах |
| Источник задания частоты | Есть 10 типов источников задания частоты, такие как: цифровой вход, аналоговый вход напряжения, аналоговый вход тока, импульсный вход, последовательный порт. Эти источники частоты могут быть включены в разных режимах |
| Источник задания вспомогательной частоты | Есть 10 типов источников задания вспомогательной частоты. Можно выполнять гибкую настройку вспомогательной частоты |
| Входные клеммы | 5 цифровых входов 1 аналоговый вход с поддержкой выходного напряжения на уровне 0–10 В или выходного тока 4–20 мА |
| Выходные клеммы | 1 аналоговый выход с поддержкой выходного напряжения на уровне 0–10 В или выходного тока 4–20 мА 1 цифровой выход и 1 релейный выход |
| Условия эксплуатации | |
| Место эксплуатации | В помещении, избегать попадания прямых солнечных лучей, пыли, агрессивного и горючего газа или дыма, пара, конденсата, соли и т. д. |
| Высота | Менее 2000 метров (использование выше 2000 метров может вызывать снижение номинальных параметров) |
| Температура окружающей среды | –10...+40 °C (использование при температуре +40...+50 °C может вызывать снижение номинальных параметров) |
| Влажность | Менее 95 %, без образования конденсата |
| Вибрация | Менее 5,9 м/с ² (0,6 г) |
| Рабочая температура | –20...+60 °C |
| Функции защиты | Обнаружение короткого замыкания на двигателе в момент включения, защита от обрыва фаз, защита от перенапряжения, защита от падения напряжения, защита от перегрузки |
| Степень защиты | IP20 |
| Способ охлаждения | Принудительное воздушное охлаждение |

Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения.

АДЛ — производство и поставки оборудования для инженерных систем

Тел.: +7 (495) 937-89-68, +7 (495) 221-63-78 Факс: +7 (495) 933-85-01/02

E-mail: info@adl.ru www.adl.ru Интернет-магазин: www.valve.ru



3.4. Внешний вид и монтажные размеры

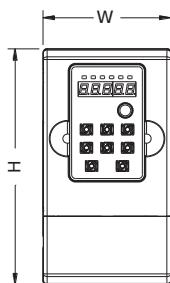


Рис. 5. Физические и установочные размеры
(для моделей от 0,75 кВт до 2,2 кВт)

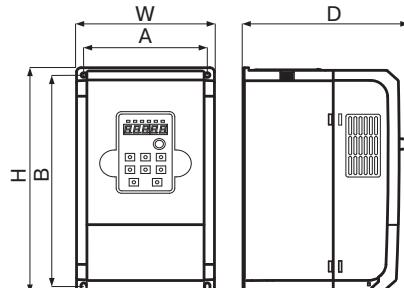
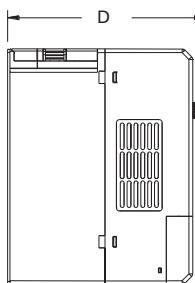


Рис. 6. Физические и установочные размеры
(для моделей от 3 кВт до 5,5 кВт)

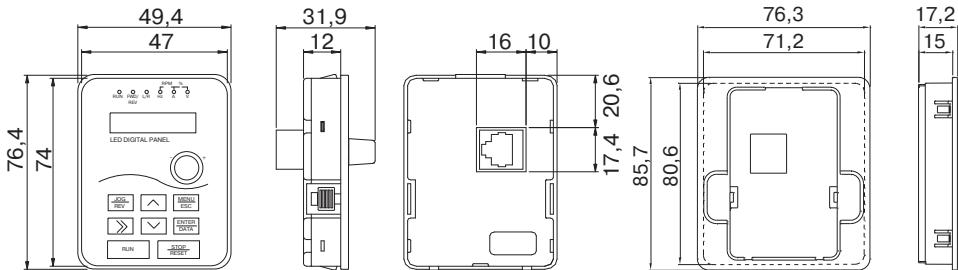


Рис. 7. Физические и установочные размеры панели управления и монтажного отверстия

Установочные размеры и размеры монтажных отверстий, (мм)

| Модель | Монтажное отверстие, (мм) | | Установочные размеры, (мм) | | | Диаметр монтаж- ного отверстия, (мм) | Вес, (кг) |
|---------------|------------------------------|-----|-------------------------------|-----|-------|--|-----------|
| | A | B | H | W | D | | |
| PFD75-2P3-20 | | | | | | | |
| PFD75-4P0-20 | | | | | | | |
| PFD75-7P0-20 | | | | | | | |
| PFD75-1P5-20 | 73 | 141 | 155 | 88 | 146,6 | 4,3 | 1,4 |
| PFD75-2P5-20 | | | | | | | |
| PFD75-3P8-20 | | | | | | | |
| PFD75-5P1-20 | | | | | | | |
| PFD75-9P6-20 | 107,6 | 201 | 215 | 120 | 146 | 4,3 | 2,4 |
| PFD75-8P0-20 | | | | | | | |
| PFD75-9P6-20 | | | | | | | |
| PFD75-13P0-20 | | | | | | | |

Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения.

АДЛ — производство и поставки оборудования для инженерных систем

Тел.: +7 (495) 937-89-68, +7 (495) 221-63-78 Факс: +7 (495) 933-85-01/02

E-mail: info@adl.ru www.adl.ru Интернет-магазин: www.valve.ru



3.5. Физические размеры панели управления и монтажного отверстия

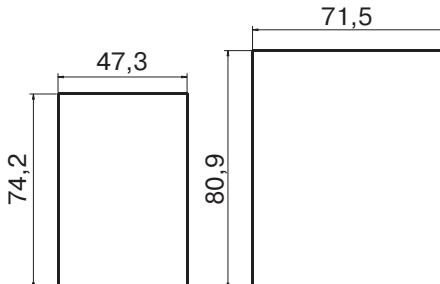


Рис. 8. Физические и установочные размеры монтажного отверстия

3.6. Ремонт и техническое обслуживание

Температура окружающей среды, влажность, пыль и вибрации могут оказывать серьезное влияние на элементы преобразователя частоты, это может привести к потенциальным проблемам или уменьшить срок службы преобразователя частоты. Таким образом, необходимо производить периодическое техническое обслуживание преобразователя, чтобы он служил надежно на протяжении длительного времени. Преобразователь должен обслуживаться каждые 3–6 месяцев.

3.7. Гарантийная инструкция



Предупреждение

- Бесплатная гарантия распространяется только на преобразователь частоты.
- Пожалуйста, сохраняйте упаковку, чтобы упростить возможную транспортировку или ремонт и другие вопросы, связанные с логистикой.

Наша компания предоставляет 18-месячную гарантию с момента продажи и 12-месячную с момента ввода в эксплуатацию.

3.7.1. Причины снятия с гарантии во время гарантийного срока

1. Отказ вследствие неправильной эксплуатации оборудования.
2. Отказ, вызванный в результате самостоятельного ремонта или модификации без разрешения.
3. Отказ, вызванный в результате неправильного хранения или неправильного обслуживания.
4. Отказ, вызванный в результате использования с нарушенными функциями.
5. Ущерб, причиненный в результате пожара, наводнения, воздействия соляной эрозии, агрессивного газа, землетрясения, удара молнии, шторма, перенапряжения или других непредвиденных факторов.

Глава 4. Подключение кабелей

4.1. Электрическая схема подключения

Меры предосторожности:

- клеммы \odot — относятся к клеммам силовой цепи, клеммы \circ — относятся к клеммам цепи управления;
- цепи управления и силовые кабели не должны пересекаться и должны быть разнесены в пространстве. Если их пересечения невозможно избежать, то цепи управления и силовые кабели должны находиться под углом 90° . Лучше всего использовать экранированный кабель типа витая пара для аналогового сигнала, а также использовать трехжильный кабель (кабель должен быть другой марки, нежели обычный кабель двигателя).

Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения.

АДЛ — производство и поставки оборудования для инженерных систем

Тел.: +7 (495) 937-89-68, +7 (495) 221-63-78 Факс: +7 (495) 933-85-01/02

E-mail: info@adl.ru www.adl.ru Интернет-магазин: www.valve.ru

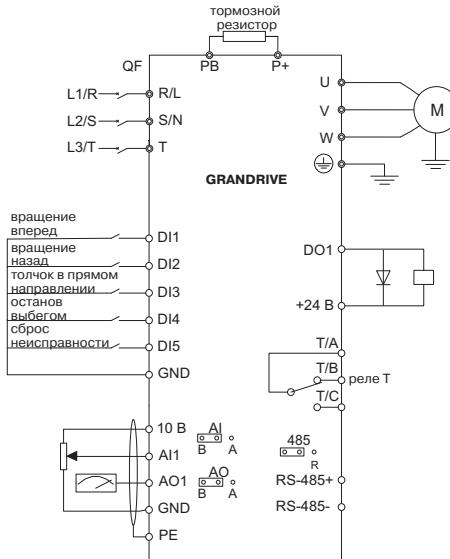


Рис. 9. Схема подключения ПЧ

4.2. Клеммы силовой цепи

4.2.1. Описание клемм силовой цепи

| Название клеммы | Описание |
|-----------------|--|
| R, S, T | Входные клеммы для подключения к питающей сети переменного тока |
| U, V, W | Выходные клеммы для подключения к трехфазному асинхронному двигателю |
| P+, P- | Клеммы для подключения внешнего тормозного блока |
| P+, PB | Клеммы для подключения тормозного резистора |
| P1, P+ | Клеммы для подключения дросселя постоянного тока |
| \ominus | Клемма заземления |

4.3. Клеммы цепи управления

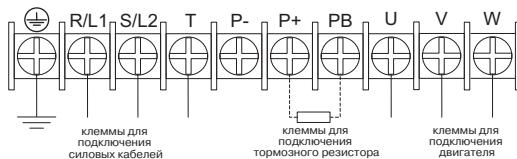


Рис. 10. Схема подключения силовой цепи преобразователя частоты

Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения.

АДЛ — производство и поставки оборудования для инженерных систем

Тел.: +7 (495) 937-89-68, +7 (495) 221-63-78 Факс: +7 (495) 933-85-01/02

E-mail: info@adl.ru www.adl.ru Интернет-магазин: www.valve.ru



4.3.1. Принципиальная схема расположения элементов цепи управления

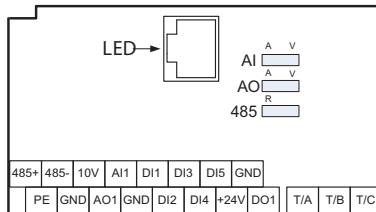


Рис. 11. Принципиальная схема расположения элементов цепи управления

4.3.2. Описание клемм цепей управления

| Тип | Обозначение клеммы | Название клеммы | Функциональное описание |
|-------------------|---|--------------------------------|---|
| Питание | 10V-GND | Источник внешнего питания 10 В | 1. Обеспечивает напряжение питания внешних элементов на уровне 10 В. 2. Обычно используется в качестве источника питания для внешнего потенциометра и имеет сопротивление 1–5 кОм. 3. Максимальный выходной ток 10 мА |
| | +24V-COM | Источник внешнего питания 24 В | 1. Обеспечивает напряжение питания 24 В только для цифровых выходных клемм. 2. Максимальный выходной ток 20 мА. 3. Не используйте напряжение 24 В в качестве внешнего источника питания |
| Связь | 485+-485- | RS485 | Стандартный интерфейс RS-485. Должен быть использован экранированный кабель типа витая пара |
| Аналоговые входы | AI1-GND | Аналоговый вход 1 (Ан.Вх.1) | Поддержание входного напряжения на уровне 0–10 В или входного тока на уровне 4–20 мА, осуществляется посредством переключателя AI, по умолчанию выставлено поддержание входного напряжения на уровне 0–10 В |
| Цифровой вход | DI1-COM DI2-COM DI3-COM DI4-COM DI5-COM | Цифровые входы 1–5 (Цф.Вх.1–5) | Многофункциональные цифровые входы, могут настраиваться в Р05.01–Р05.05 |
| Аналоговые выходы | AO1-GND | Аналоговый выход 1 (Ан.Вых.1) | Поддержание выходного напряжения на уровне 0–10 В или выходного тока на уровне 4–20 мА, осуществляется посредством переключателя J3, по умолчанию выставлено поддержание выходного напряжения на уровне 0–10 В |
| Цифровые выходы | DO1 | Цифровой выход 1 (Цф.Вых.1) | 1. Оптоизолятар, выход с открытым коллектором. 2. Повышение диапазона напряжения: 5–24 В (диапазон сопротивления: 1–10 кОм). 3. Диапазон выходного тока: 2–20 мА |

Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения.

АДЛ — производство и поставки оборудования для инженерных систем

Тел.: +7 (495) 937-89-68, +7 (495) 221-63-78 Факс: +7 (495) 933-85-01/02

E-mail: info@adl.ru www.adl.ru Интернет-магазин: www.valve.ru

| Тип | Обозначение клеммы | Название клеммы | Функциональное описание |
|---------------------|--------------------|----------------------------------|--|
| Релейный выход | T/A-T/B | Нормально закрытый контакт реле | Проводящая способность контакта: AC — 250 В, 3 А DC — 30 В, 5 А |
| | T/A-T/C | Нормально открытый контакт реле | |
| Защитное заземление | PE | Экранированный кабель заземления | <p>1. Применяется для заземления кабеля цепи управления, если он используется в среде с большими помехами или кабель очень длинный. Клемма должна быть хорошо заземлена, чтобы уменьшить уровень электромагнитных помех для соответствия требований электромагнитной совместимости.</p> <p>2. Не соединяйте эту клемму с силовым выводом N, в противном случае это может привести к повреждениям преобразователя частоты</p> |

Глава 5. Описание панели управления

5.1. Управление и внешний вид

С помощью панели управления могут выполняться такие функции, как параметрирование, мониторинг работы преобразователя частоты, управление двигателем (пуск и останов). Внешний вид панели управления представлен на рис. 12.

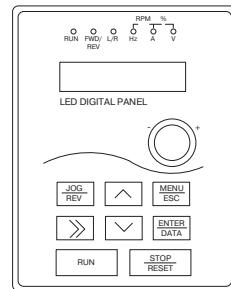


Рис. 12. Внешний вид панели управления

5.1.1. Описание клавиатуры

| Кнопки | Имя | Функциональное описание |
|------------|-------------------------|---|
| MENU ESC | Кнопка программирования | Вход и выход из меню первого уровня или быстрое удаление параметров |
| ENTER DATA | Кнопка входа | Вход в пошаговое меню или подтверждение параметров |
| ↖ | Кнопка вверх | Увеличение исходной величины или кода функции |
| ↘ | Кнопка вниз | Уменьшение исходной величины или кода функции |
| » | Кнопка сдвиг вправо | Перемещение вправо для выбора параметров отображения режима остановки и разгона, а также для выбора разряда числа |
| RUN | Кнопка пуск | Эта кнопка используется для работы с преобразователем в режиме «Пуск» |
| STOP RESET | Кнопка стоп/сброс | Эта кнопка используется для остановки в рабочем состоянии |
| JOG REV | Кнопка быстрого доступа | |

Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения.

АДЛ — производство и поставки оборудования для инженерных систем

Тел.: +7 (495) 937-89-68, +7 (495) 221-63-78 Факс: +7 (495) 933-85-01/02

E-mail: info@adl.ru www.adl.ru Интернет-магазин: www.valve.ru




5.1.2. Описание состояний индикаторов

| Имя | Описание |
|---------|--|
| RUN | Когда индикатор не горит — преобразователь частоты находится в режиме стоп. Когда индикатор горит, это указывает на то, что происходит вращение. Если индикатор мигает, это значит, что преобразователь частоты находится в автоматическом режиме работы |
| FWD/REV | Это индикатор прямого/обратного вращения. Когда он горит, это указывает на то, что преобразователь частоты в режиме прямого вращения, когда индикатор не горит — преобразователь частоты в режиме обратного вращения |
| Имя | Описание |
| L/R | Когда индикатор не горит, это указывает на статус управления с панели, когда горит, управление осуществляется с дискретных входов, если мигает, то управляется интерфейсами |
| Hz | Единица измерения частоты (Гц) |
| A | Единица измерения тока (A) |
| V | Единица измерения напряжения (В) |
| RPM | Единица измерения скорости вращения (об./мин.) |
| % | Единица измерения: % |

5.1.3. Анализ кода и варианты программирования

Операционная панель преобразователя частоты имеет трехуровневую структуру для выполнения таких операций, как настройка параметров.

Трехуровневое меню включает в себя функциональную группу параметров (1 уровень меню) → Функциональный код (2 уровень меню) → Настройка функционального кода (3 уровень меню). См. рис. 13.

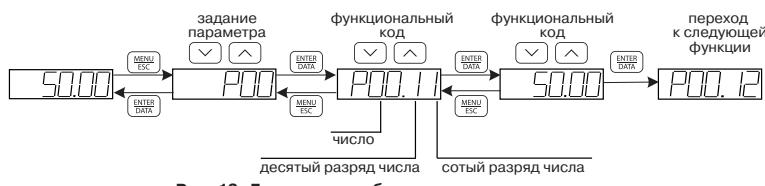

При работе на уровне 3 нажмите кнопку MENU/ESC или кнопку ENTER/DATA для перехода на 2 уровень меню. Разница между ними описывается следующим образом.

Нажатие клавиши ENTER/DATA сохранит параметры настройки и позволит перейти обратно на уровень 2, затем автоматически перейти к настройке следующей функции кода. При нажатии клавиши MENU/ESC вы непосредственно переходите на 2 уровень, без сохранения параметров и возврату к текущей функции кода.

На уровне 3, когда мигает только 1 цифра, можно нажать \wedge или \vee , чтобы изменить значение.

Возможные причины этого:

- функциональный код является неизменным параметром, например фактический параметр обнаружения, параметр записи данных о пуске и т. д. Значение параметра, например при работе или изменении условий, отображается на дисплее;
- функциональный код не может быть изменен во время работы преобразователя частоты, а только после его остановки. Значения параметра в состоянии «Работа» — отображаются нормально, в состоянии «Стоп» — мигает.

5.1.4. Индикатор состояния

Индикацию состояния на операционной панели можно разделить на параметры: останова, пуска, выбранного функционального кода, отображения аварийных режимов и т. д.

1. Параметр отображения состояния «Стоп»

Когда преобразователь частоты находится в состоянии стоп, на клавиатуре отображают-



Краткое руководство по эксплуатации преобразователя частоты Grandrive серии PFD75 ся параметры останова, показанные на рисунке. Три бита справа отвечают за параметр, три бита слева отвечают за текущее состояние тока. Если направление вращения реверсивное или прямое загорается индикация FWD/REV.

Выберите проверку меню (так называемые настройки пользователя), отображение только кода функции, который отличается от набора заданных параметров или параметров производителя, нажмите \wedge/\vee , чтобы посмотреть код функции, который отличается от заданных параметров и параметров производителя, для удобства пользователя используется подтверждение изменения параметров.

Нажмите **>>** для отображения параметров состояния остановки. Код P10.05 определяет параметр состояния остановки.

2. Параметр отображения состояния «Пуск»

После получения преобразователем частоты команды пуск, он будет запущен, и на панели будут отображаться параметры пуска.

Загорается индикация RUN, в тоже время загорается индикация FWD/REV, которая определяется текущим направлением вращения.

Нажмите **>>** для отображения параметров состояния пуска. Код P10.03 P10.04 определяет параметр состояния пуска.

3. Параметры выбранного функционального кода

В состоянии «Стоп/Пуск/Ошибка» нажав MENU/ESC можно войти в режим редактирования (Если используется пароль, введите его и обратитесь к Р29.00). Статус редактирования имеет 2 уровня меню в следующей последовательности: группа функциональных кодов или функциональный код → параметр кода функции. Нажмите ENTER/DATA для сохранения и перехода к следующему параметру, нажмите MENU/ESC для перехода к следующему параметру.

5.2. Параметры автонастройки

Выберите режим векторного управления до начала работы ПЧ, далее необходимо ввести параметры с шильдика двигателя. Преобразователь частоты серии PFD75 совместит стандартные параметры двигателя в соответствии с введенными данными. Режим векторного управления в значительной степени зависит от параметров двигателя, для того чтобы управление было эффективным, параметры двигателя должны быть указаны верно.

Обратите внимание на несколько особенностей указанных ниже:

- чтобы определить параметр пуска установите Р00.01=0, если требуется автонастройка, после этого отключите нагрузку;
- корректный ввод параметров двигателя, в их числе номинальная мощность, номинальное напряжение, номинальный ток, номинальная частота, номинальная скорость вращения соответствует кодам Р02.01–Р02.05. Если выбираете двигатель 2, тогда соответствует кодам Р20.01–Р20.05;
- с помощью установки кода Р00.23 можно выбрать тип автонастройки, нажмите ENTER/DATA, чтобы подтвердить RUN. Нажмите RUN для запуска автонастройки двигателя и увидите, что загорится индикатор RUN, это означает, что начинается автонастройка параметров двигателя. После завершения настройки загорится индикатор END;
- после автонастройки проверьте параметр Р02.10, как правило, это значение менее 60% от номинального тока Р02.03, если нет, необходимо выполнить автонастройку заново;
- когда невозможно получить информацию с шильдика двигателя, могут быть использованы заводские настройки. Необходимо знать только входную мощность (для двигателя 1 это Р02.01, для двигателя 2 это Р20.01);
- если необходимо осуществить автонастройку со стандартными значениями, нужно только изменить номинальную мощность двигателя (двигатель 1 это Р02.01, двигатель 2 это Р20.01), затем вернуться к требуемой мощности. Значение параметра после автонастройки может восстановиться до стандартного значения автоматически;
- в течении процесса автонастройки нажмите STOP/RESET для остановки. Обратите внимание, автонастройка START/STOP может выполняться только с панели управления. После автонастройки функциональный код сбросится в ноль.

Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения.

АДЛ — производство и поставки оборудования для инженерных систем

Тел.: +7 (495) 937-89-68, +7 (495) 221-63-78 Факс: +7 (495) 933-85-01/02

E-mail: info@adl.ru www.adl.ru Интернет-магазин: www.valve.ru



5.3. Установка пароля

Преобразователь частоты серии PFD75 предоставляет возможность установки пароля безопасности. Когда в коде Р29.00 задается ненулевое значение, это означает, что пользовательский пароль будет доступен для настройки и активации после выхода. После повторного нажатия на кнопку MENU/ESC введите код функции для просмотра/редактирования состояния, будет отображаться следующее «0.0.0.0.0». Дальнейшие изменения в основном меню не смогут быть произведены без корректного ввода пароля.

5.4. Блокировка параметров (приоритет ниже пароля)

Преобразователь частоты серии PFD75 предоставляет возможность установки блокировки параметров, когда коду Р00.21 присвоено значение 1, блокировка активна, если присвоена 2, то блокировка не позволяет изменять функцию Р29.01. Без установки пользовательского пароля это может защитить пользовательские настройки или предотвращать инициализацию параметров.

Глава 6. Таблица функциональных параметров

Символы в таблице различаются следующим образом.

○ — Означает, что установка значения параметра может быть произведена во время работы ПЧ.

◎ — Означает, что установка значения параметра не может быть произведена во время работы ПЧ.

● — Означает, что численного значение данного параметра является измеряемым и не может быть изменено.

☆ — Означает, что этот параметр относится к заводским настройкам и может быть изменен только производителем.

| Функц. код | Название параметра | Диапазон настройки | По умол. | Св-во |
|--|--------------------|--------------------|----------|-------|
| Группа параметров Р00. Базовые функции | | | | |

| | | | | |
|--------|---|--|---|---|
| P00.00 | Режим работы двигателя | 0: В/Гц режим управления (скалярный) 1: Векторный режим 0 (без энкодера) 2: Векторный режим 1 (без энкодера) — для тяжелого применения | 0 | ◎ |
| P00.01 | Источник задания команды на пуск/останов | 0: Панель управления (светодиод L/R не горит) 1: Внешнее управление (светодиод L/R горит) 2: Последовательная связь (интерфейс) (светодиод L/R мигает) | 0 | ○ |
| P00.02 | Источник задания частоты А (основной) | 0: Панель управления 1: Параметр Р00.11 2: Ан.Вх.1 3: Зарезервировано 4: Зарезервировано 5: Зарезервировано | 0 | ◎ |
| P00.03 | Источник задания частоты В (дополнительный) | 6: Многоступенчатый задатчик скорости 7: Зарезервировано 8: ПИД-регулятор 9: Последовательная связь (интерфейс) | 4 | ◎ |
| P00.04 | Сочетание источников частоты | 0: Текущее значение частоты — К1 частоту источника А 1: Текущее значение частоты — К2 частоту источника В 2: Текущее значение частоты — К1 частоту источника А+К2 частоту источника В 3: Текущее значение частоты — К1 частоту источника А-К2 частоту источника В | 0 | ◎ |

Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения.

АДЛ — производство и поставки оборудования для инженерных систем

Тел.: +7 (495) 937-89-68, +7 (495) 221-63-78 Факс: +7 (495) 933-85-01/02

E-mail: info@adl.ru www.adl.ru Интернет-магазин: www.valve.ru



| Функц. код | Название параметра | Диапазон настройки | По умол. | Св-во |
|------------|--|--|--------------------|----------------------------------|
| | | 4: Текущее значение частоты — максимальное между: K1 частоту источника А, K2 частоту источника В 5: Текущее значение частоты — минимальное между: K1 частоту источника А, K2 частоту источника В <u>Примечание: K1: P00.29, K2: P00.30</u> | | |
| P00.05 | Диапазон источника частоты В | 0: Относительно максимальной частоты 1: Относительно частоты источника А | 0 | <input type="radio"/> |
| P00.06 | Нижний предел выходной частоты после наложения | -100...100 % (100 % соответствует P00.07) | 0 % | <input checked="" type="radio"/> |
| P00.07 | Максимальная выходная частота | P00.09–650 Гц | 50 Гц | <input checked="" type="radio"/> |
| P00.09 | Верхний предел рабочей частоты | P00.10–P00.07 | 50 Гц | <input type="radio"/> |
| P00.10 | Нижний предел рабочей частоты | 0 Гц–P00.09 | 0 Гц | <input type="radio"/> |
| P00.11 | Задание частоты с панели управления | 0 Гц–P00.07 | 50 Гц | <input checked="" type="radio"/> |
| P00.12 | Источник управления многоступенчатой скоростью | 0: Параметр P11.00 1: Параметр P00.11 2: Ан.Вх.1 3: Зарезервировано 4: Зарезервировано 5: Вс.Цф.Вх.1 6: ПИД-регулятор | 0 | <input checked="" type="radio"/> |
| P00.14 | Время разгона 0 | 0–3600 сек | В завис. от модели | <input type="radio"/> |
| P00.15 | Время торможения 0 | 0–3600 сек | В завис. от модели | <input type="radio"/> |
| P00.16 | Опорная частота ускорения/торможения | 0: Максимальная выходная частота 1: Заданная частота | 0 | <input type="radio"/> |
| P00.17 | Направление вращения | 0: Вращение в прямом направлении 1: Вращение в обратном направлении | 0 | <input checked="" type="radio"/> |
| P00.18 | Управление реверсом | 0: Разрешить обратное вращение 1: Запретить обратное вращение | 0 | <input type="radio"/> |

Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения.

АДЛ — производство и поставки оборудования для инженерных систем

Тел.: +7 (495) 937-89-68, +7 (495) 221-63-78 Факс: +7 (495) 933-85-01/02

E-mail: info@adl.ru www.adl.ru Интернет-магазин: www.valve.ru



| Функц. код | Название параметра | Диапазон настройки | По умол. | Св-во |
|---|--|---|--------------------|----------------------------------|
| P00.19 | Настройка несущей частоты | 1–16 кГц | В завис. от модели | <input type="radio"/> |
| P00.21 | Запрет на изменение параметров | 0: Блокировка отключена 1: Блокировка включена и другие параметры не могут быть изменены, кроме текущего. 2: Не разрешается управлять инициализацией функционального кода | 0 | <input checked="" type="radio"/> |
| P00.23 | Автонастройка параметров двигателя | 0: Не используется 1: Автонастройка с вращением вала 2: Автонастройка без вращения вала | 0 | <input type="radio"/> |
| P00.24 | Функция автоматического регулирования напряжения (AVR) | 0: Выкл. 1: Вкл. | 1 | <input type="radio"/> |
| P00.25 | Настройка сверхмодуляции | 0x00–0x11 Индикатор отображает цифру: 0: Сверхмодуляция выключена 1: Сверхмодуляция включена Индикатор отображает десятый разряд числа: 0: Мягкая сверхмодуляция 1: Глубокая сверхмодуляция | 0x01 | <input type="radio"/> |
| P00.28 | Выбор типа нагрузки (только для В/Гц режима) | Индикатор отображает цифру: выбор типа нагрузки двигателя 1 0: Безынерционная нагрузка (конвейер) 1: Инерционная нагрузка (вентилятор, насос) | 0x00 | <input type="radio"/> |
| P00.29 | Коэффициент K1 | 0–20 | 1 | <input checked="" type="radio"/> |
| P00.30 | Коэффициент K2 | 0–20 | 1 | <input checked="" type="radio"/> |
| Группа параметров P01. Управление пуском/остановом | | | | |
| P01.00 | Выбор режима пуска | 0: Пуск на заданную частоту 1: Пуск после динамического торможения | 0 | <input checked="" type="radio"/> |
| P01.01 | Медленная скорость при пуске | 0–10 Гц | 0,5 Гц | <input checked="" type="radio"/> |
| P01.02 | Время работы на медленной скорости при пуске | 0–60 сек | 0 сек | <input checked="" type="radio"/> |
| P01.03 | Уровень постоянного тока при торможении перед пуском | 0–100 % (100 % соответствует номинальному току ПЧ) | 0 % | <input checked="" type="radio"/> |
| P01.04 | Время торможения перед пуском | 0–60 сек | 0 сек | <input checked="" type="radio"/> |
| P01.05 | Выбор режима останова | 0: Торможение с замедлением 1: Останов выбегом | 0 | <input type="radio"/> |

Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения.

АДЛ — производство и поставки оборудования для инженерных систем

Тел.: +7 (495) 937-89-68, +7 (495) 221-63-78 Факс: +7 (495) 933-85-01/02

E-mail: info@adl.ru www.adl.ru Интернет-магазин: www.valve.ru



| Функц. код | Название параметра | Диапазон настройки | По умол. | Св-во |
|------------|---|---|-----------|-------|
| P01.06 | Начальная частота динамического торможения | 0 Гц –P00.07 | 0 Гц | ○ |
| P01.07 | Время ожидания динам. торможения | 0–60 сек | 0,001 сек | ○ |
| P01.08 | Ток динамического торможения | 0–100 % (100 % соответствует номинальному току ПЧ) | 0 % | ○ |
| P01.09 | Время динамического торможения | 0–60 сек | 0 сек | ○ |
| P01.10 | Коэффициент тормозного намагничивания | 0: Выкл 100–150: Чем больше коэффициент, тем больше интенсивность торможения | 0 | ○ |
| P01.11 | Ток КЗ при торможении | 0–150 % (100 % соответствует номинальному току ПЧ) | 0 % | ○ |
| P01.12 | Время выдержки тока КЗ при пуске | 0–60 сек | 0 сек | ○ |
| P01.13 | Время выдержки тока КЗ при останове | 0–60 сек | 0 сек | ○ |
| P01.14 | Переключатель режимов вращения вперед/назад | 0: Переключение при нулевой частоте 1: Переключение после начальной частоты 2: Переключение при достижении скорости останова и времени задержки | 0 | ◎ |
| P01.15 | Ток динамического торможения | 0–100 % (100 % соответствует номинальному току ПЧ) | 0 % | ○ |
| P01.16 | Медленная скорость при останове | 0–100 Гц | 0,5 Гц | ◎ |
| P01.17 | Обнаружение медленной скорости при останове | 0: Обнаружение в соответствии с установленным значением скорости 1: Обнаружение в соответствии с обратной связью по скорости (только в режиме векторного управления) | 0 | ◎ |
| P01.18 | Время обнаружения медленной скорости при останове | 0–100 сек (только при P01.17=1) | 0,5 сек | ◎ |
| P01.19 | Время работы на медленной скорости при останове | 0–100 сек | 0 сек | ○ |
| P01.20 | Рабочая частота ниже нижнего предела (при условии, что нижний предел не задан 0 Гц) | 0: Продолжение работы на нижнем пределе частоты 1: Останов 2: Спящий режим | 0 | ◎ |
| P01.21 | Время задержки выхода из спящего режима | 0–3600 сек (используется при P01.20=2) | 0 сек | ○ |
| P01.22 | Проверка состояния клемм при включении питания | 0: Управление от клемм недопустимо 1: Проверка состояния клемм при включении питания | 0 | ○ |

Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения.

АДЛ — производство и поставки оборудования для инженерных систем

Тел.: +7 (495) 937-89-68, +7 (495) 221-63-78 Факс: +7 (495) 933-85-01/02

E-mail: info@adl.ru www.adl.ru Интернет-магазин: www.valve.ru



| Функц. код | Название параметра | Диапазон настройки | По умол. | Св-во |
|------------|---|---|----------|-------|
| P01.23 | Перезапуск после отключения питания | 0: Выкл. 1: Вкл. | 0 | ○ |
| P01.24 | Время задержки перезапуска после отключения питания | 0–3600 сек (используется при P01.23=1) | 1 сек | ○ |
| P01.25 | Время задержки после востановления питания | 0–60 сек | 0 сек | ◎ |

Группа параметров P02. Основные параметры двигателя

| | | | | |
|--------|---|--------------------------|--------------------|---|
| P02.00 | Выбор типа двигателя 1 | 0: Асинхронный двигатель | 0 | ● |
| P02.01 | Номинальная мощность двигателя | 0,4–7,5 кВт | В завис. от модели | ◎ |
| P02.02 | Номинальное напряжение двигателя | 0–400 В | В завис. от модели | ◎ |
| P02.03 | Номинальный ток двигателя | 0–50 А | В завис. от модели | ◎ |
| P02.04 | Номинальная частота двигателя | 0 Гц–P00.07 | В завис. от модели | ◎ |
| P02.05 | Номинальная частота вращения двигателя | 0–65535 об./мин. | В завис. от модели | ◎ |
| P02.06 | Активное сопротивление обмотки статора | 0–65,535 Ом | В завис. от модели | ○ |
| P02.07 | Активное сопротивление обмотки ротора | 0–65,535 Ом | В завис. от модели | ○ |
| P02.08 | Индуктивное сопротивление обмоток статора и ротора | 0–6553,5 мГн | В завис. от модели | ○ |
| P02.09 | Взаимноиндуктивное сопротивление обмоток статора и ротора | 0–6553,5 мГн | В завис. от модели | ○ |
| P02.10 | Ток холостого хода | 0 А–P02.03 | В завис. от модели | ○ |

Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения.

АДЛ — производство и поставки оборудования для инженерных систем

Тел.: +7 (495) 937-89-68, +7 (495) 221-63-78 Факс: +7 (495) 933-85-01/02

E-mail: info@adl.ru www.adl.ru Интернет-магазин: www.valve.ru



| Функц. код | Название параметра | Диапазон настройки | | По умол. | Св-во |
|---|--|---|--------------|----------|----------------------------------|
| Группа параметров Р03. Параметры векторного управления двигателя | | | | | |
| P03.00 | Настройка управления скоростью/моментом | 0: Управление скоростью 1: Управление моментом | | 0 | <input checked="" type="radio"/> |
| P03.01 | Коэффициент пропорциональности в контуре скорости 1 | 0–200 | Вектор 0: 10 | | <input type="radio"/> |
| | | | Вектор 1: 20 | | <input type="radio"/> |
| P03.02 | Время интегрирования в контуре скорости 1 | 0–10 сек | | 0,2 сек | <input type="radio"/> |
| P03.03 | Нижняя частота переключения | 0 Гц–Р03.06 | | 5 Гц | <input type="radio"/> |
| P03.04 | Коэффициент пропорциональности в контуре скорости 2 | 0–200 | Вектор 0: 10 | | <input type="radio"/> |
| | | | Вектор 1: 20 | | <input type="radio"/> |
| P03.05 | Время интегрирования контура скорости 1 | 0–10 сек | | 0,1 сек | <input type="radio"/> |
| P03.06 | Верхняя частота переключения | Р03.03–Р00.07 | | 10 Гц | <input type="radio"/> |
| P03.07 | Выходной фильтр контура скорости | 0–8 (соответствует 0–2 ⁸ /10 мс) | | 0 | <input type="radio"/> |
| P03.08 | Коэффициент компенсации скольжения в режиме векторного управления (двигательный режим) | 50–200 % | | 100 % | <input type="radio"/> |
| P03.09 | Коэффициент компенсации скольжения векторного управления (генераторный режим) | 50–200 % | | 100 % | <input type="radio"/> |
| P03.10 | Пропорциональная составляющая контура скорости Р | 0–60000 | | 1000 | <input type="radio"/> |
| P03.11 | Интегральная составляющая контура скорости I | 0–60000 | | 1000 | <input type="radio"/> |
| P03.12 | Задание крутящего момента | 0: Параметр Р03.13 1: Ан.Вх.1 2: Зарезервировано 3: Зарезервировано 4: Зарезервировано 5: Последовательная связь (интерфейс) | | 0 | <input type="radio"/> |
| P03.13 | Задание момента с панели управления | –300...300 % (номинальный ток двигателя) | | 100 % | <input type="radio"/> |
| P03.14 | Время фильтрации крутящего момента | 0–10 сек | | 0,1 сек | <input type="radio"/> |

Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения.

АДЛ — производство и поставки оборудования для инженерных систем

Тел.: +7 (495) 937-89-68, +7 (495) 221-63-78 Факс: +7 (495) 933-85-01/02

E-mail: info@adl.ru www.adl.ru Интернет-магазин: www.valve.ru



| Функц. код | Название параметра | Диапазон настройки | По умол. | Св-во |
|------------|--|---|----------|-------|
| P03.15 | Источник задания верхнего предела частоты при движении вперед в режиме управления моментом | 0: Параметр P03.17 1: Ан.Вх.1 2: Зарезервировано 3: Зарезервировано 4: Зарезервировано 5: Последовательная связь (интерфейс) | 0 | ○ |
| P03.16 | Источник задания верхнего предела частоты при реверсивном движении в режиме управления моментом | 0: Параметр P03.18 1: Ан.Вх.1 2: Зарезервировано 3: Зарезервировано 4: Зарезервировано 5: Последовательная связь (интерфейс) | 0 | ○ |
| P03.17 | Настройка верхнего предела частоты с панели управления при движении вперед в режиме управления моментом | 0 Гц–P00.07 | 50 Гц | ○ |
| P03.18 | Настройка верхнего предела частоты с панели управления при реверсивном движении в режиме управления моментом | 0 Гц–P00.07 | 50 Гц | ○ |
| P03.19 | Настройка источника верхнего предела электрического момента | 0: Параметр P03.21 1: Ан.Вх.1 2: Зарезервировано 3: Зарезервировано 4: Зарезервировано 5: Последовательная связь (интерфейс) | 0 | ○ |
| P03.20 | Настройка источника верхнего предела тормозного момента | 0: Параметр P03.22 1: Ан.Вх.1 2: Зарезервировано 3: Зарезервировано 4: Зарезервировано 5: Последовательная связь (интерфейс) | 0 | ○ |
| P03.21 | Установка электрического момента с клавиатуры | 0–300 % (от номинального тока двигателя) | 180 % | ○ |
| P03.22 | Установка тормозного момента с клавиатуры | 0–300 % (от номинального тока двигателя) | 180 % | ○ |
| P03.23 | Макс. выходное напряжение | 0–120 % | 100 % | ◎ |
| P03.24 | Время предварительного намагничивания | 0–10 сек | 0,3 сек | ○ |
| P03.25 | Коэффициент ослабления в зоне постоянства мощности | 0,1–2 | 0,3 | ○ |

Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения.

АДЛ — производство и поставки оборудования для инженерных систем

Тел.: +7 (495) 937-89-68, +7 (495) 221-63-78 Факс: +7 (495) 933-85-01/02

E-mail: info@adl.ru www.adl.ru Интернет-магазин: www.valve.ru



| Функц. код | Название параметра | Диапазон настройки | По умол. | Св-во |
|------------|--|---------------------|----------|-----------------------|
| P03.26 | Нижняя точка ослабления в зоне постоянства мощности | 10–100 % | 20 % | <input type="radio"/> |
| P03.27 | Коэффициент слабого магнитного пропорционального усиления | 0–4000 | 1200 | <input type="radio"/> |
| P03.28 | Коэффициент компенсации момента на низкой скорости | 0–50 % | 0 % | <input type="radio"/> |
| P03.29 | Коэффициент компенсации момента на высокой скорости | 0–50 % | 0 % | <input type="radio"/> |
| P03.30 | Частота среза при компенсации момента на низкой частоте | 0–50 Гц | 5 Гц | <input type="radio"/> |
| P03.31 | Частота среза при компенсации момента на высокой скорости | 0–100 Гц | 50 Гц | <input type="radio"/> |
| P03.35 | Настройка компенсации активного сопротивления статора в режиме управления моментом | 0: Выкл. 1: Вкл. | 0 | <input type="radio"/> |

Группа параметров P04. Параметры регулировочной характеристики (В/Гц кривой) ПЧ

| | | | | |
|--------|----------------------------|---|-------|----------------------------------|
| P04.00 | Настройка В/Гц кривой | 0: Линейная В/Гц кривая 1: Многоступенчатая В/Гц кривая 2: 1.3# Квадратичная В/Гц кривая 3: 1.7# Квадратичная В/Гц кривая 4: 2.0# Квадратичная В/Гц кривая 5: Настраиваемая В/Гц кривая (разделенная полностью) 6: Настраиваемая В/Гц кривая (разделенная частично) | 0 | <input checked="" type="radio"/> |
| P04.02 | Частота 1 | 0 Гц–P04.04 | 0 Гц | <input type="radio"/> |
| P04.03 | Напряжение1 | 0–110 % (от номинального напряжения двигателя) | 0 % | <input type="radio"/> |
| P04.04 | Частота 2 | P04.02–P04.06 | 0 Гц | <input type="radio"/> |
| P04.05 | Напряжение2 | 0–110 % (от номинального напряжения двигателя) | 0 % | <input type="radio"/> |
| P04.06 | Частота 3 | P04.04–P00.07 | 0 Гц | <input type="radio"/> |
| P04.07 | Напряжение3 | 0–110 % (от номинального напряжения двигателя) | 0 % | <input type="radio"/> |
| P04.08 | Компенсация скольжения | 0–200 % | 100 % | <input type="radio"/> |
| P04.09 | Усиление момента двигателя | 0 %: Автоусиление 0,1–10 % | 0 % | <input type="radio"/> |

Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения.

АДЛ — производство и поставки оборудования для инженерных систем

Тел.: +7 (495) 937-89-68, +7 (495) 221-63-78 Факс: +7 (495) 933-85-01/02

E-mail: info@adl.ru www.adl.ru Интернет-магазин: www.valve.ru



| Функц. код | Название параметра | Диапазон настройки | По умол. | Св-во |
|------------|--|---|----------|-------|
| P04.10 | Отсечка усиления момента | 0–50 % (от номинальной частоты двигателя) | 20 % | ○ |
| P04.11 | Низкочастотная вибрация | 0–100 | 10 | ○ |
| P04.12 | Высокочастотная вибрация | 0–100 | 10 | ○ |
| P04.13 | Порог контроля вибрации | 0 Гц–P00.07 | 30 Гц | ○ |
| P04.14 | Выбор источника настройки напряжения двигателя | 0: Параметр P04.15 1: Ан.Вх.1 2: Зарезервировано 3: Зарезервировано 4: Зарезервировано 5: Последовательная связь (интерфейс) | 0 | ◎ |
| P04.15 | Настройка напряжения с панели управления (двигатель) | 0–100 % | 100 % | ○ |
| P04.16 | Время нарастания напряжения (двигатель) | 0–3600 сек | 5 сек | ○ |
| P04.17 | Время уменьшения напряжения (двигатель) | 0–3600 сек | 5 сек | ○ |
| P04.18 | Максимальное выходное напряжение (двигатель) | P04.19–100 % (от номинального напряжения двигателя) | 100 % | ◎ |
| P04.19 | Минимальное выходное напряжение (двигатель) | 0 %–P04.18 (от номинального напряжения двигателя) | 0 % | ○ |
| P04.20 | Коэффициент ослабления магнитного потока (двигатель) | 1–1,3 | 1 | ○ |
| P04.21 | Режим энергосбережения (двигатель) | 0: Выкл. 1: Вкл. | 0 | ◎ |

Группа параметров P05. Параметры входных клемм

| | | | | |
|--------|---------------------------------|---|---|---|
| P05.00 | Режим работы клемм управления | 0: Двух линейный режим 1 1: Двух линейный режим 2 2: Трех линейный режим 1 3: Трех линейный режим 2 4: Альтернативное управление 5: Управление в двух направлениях (вперед-назад) | 0 | ◎ |
| P05.01 | Настройка функций входа Цф.Вх.1 | 0: Нет функций 1: Вращение вперед 2: Реверсивное вращение 3: Трехпроводный режим контроля скорости 4: Бросок в прямом направлении 5: Бросок в обратном направлении 6: Останов выбегом | 1 | ◎ |

Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения.

АДЛ — производство и поставки оборудования для инженерных систем

Тел.: +7 (495) 937-89-68, +7 (495) 221-63-78 Факс: +7 (495) 933-85-01/02

E-mail: info@adl.ru www.adl.ru Интернет-магазин: www.valve.ru



| Функц. код | Название параметра | Диапазон настройки | По умол. | Св-во |
|------------|------------------------------------|---|----------|-------|
| P05.02 | Настройка функций входа Цф.Вх.2 | 7: Пауза в работе 8: Сброс неисправности 9: Внешняя авария 10: Увеличение частоты 11: Уменьшение частоты 12: Сброс настроек 13: Временный сброс настроек 14: Выбор времени ускорения/торможения 1 15: Выбор времени ускорения/торможения 2 16: MS Предельная скорость 1 17: MS Предельная скорость 2 18: MS Предельная скорость 3 19: MS Предельная скорость 4 | 2 | ◎ |
| P05.03 | Настройка функций входа Цф.Вх.3 | 20: Пауза в работе многоступенчатой скорости 21: Аварийное динамическое торможение 22: Динамическое торможение 23: Внешний останов 24: Экстренный останов 25: Пауза в работе ПИД-регулятора 26: ПИД-регулятор обратного направления 27: Переключение ПИД-регулятора 28: Команда предварительного намагничивания 29: Выключение управления моментом 30: Ускорение/торможение выкл. 31: Переключение между заданием А и заданием В | 4 | ◎ |
| P05.04 | Настройка функций входа Цф.Вх.4 | 32: Переключение между комбинированным заданием и заданием А 33: Переключение между комбинированным заданием и заданием В 34: Зарезервировано 35: Зарезервировано 36: Счетчик 37: Сброс счетчика 38: Время задержки тригера 39: Время задержки сброса 40: Переход на управление с панели 41: Команда перехода на дискретные входы 42: Команда перехода на коммуникационный порт | 6 | ◎ |
| P05.05 | Настройка функций входа Вс.Цф.Вх.1 | 43: Очистка потребляемой мощности 44: Блокировка потребляемой мощности 45: Приостановка колебаний частоты (остановка на текущей частоте) 46: Сброс частоты качания (возврат к центральной частоте) 47: Переключение двигателей 48: Очистка текущего времени работы 49: Определяемый пользователем отказ. Ввод 1 50–52: Зарезервировано 53: Пуск вкл. 54–63: Зарезервировано | 8 | ◎ |

Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения.

АДЛ — производство и поставки оборудования для инженерных систем

Тел.: +7 (495) 937-89-68, +7 (495) 221-63-78 Факс: +7 (495) 933-85-01/02

E-mail: info@adl.ru www.adl.ru Интернет-магазин: www.valve.ru



| Функц. код | Название параметра | Диапазон настройки | По умол. | Св-во |
|------------|---|--|----------|-------|
| P05.11 | Настройка входа Цф.Вх.1 | 0×00–0×1F | 0×000 | (○) |
| P05.12 | Время фильтрации цифрового входа | 0–1 сек | 0,01 сек | (○) |
| P05.18 | Настройка Ан.Вх.1 | 0: Вход настроен на сигнал напряжения 1: Вход настроен на сигнал тока | 0 | ○ |
| P05.19 | Нижний предел напряжения Ан.Вх.1 | –10 В–P05.21 | 0 В | ○ |
| P05.20 | Соответствующие настройки нижнего предела напряжения Ан.Вх.1 | –100...100 % | 0 % | ○ |
| P05.21 | Верхний предел напряжения Ан.Вх.1 | P05.19–10 В | 10 В | ○ |
| P05.22 | Соответствующие настройки верхнего предела напряжения Ан.Вх.1 | –100...100 % | 100 % | ○ |
| P05.23 | Нижний предел тока Ан.Вх.1 | –20 мА –P05.25 | 0 мА | ○ |
| P05.24 | Соответствующие настройки нижнего предела тока Ан.Вх.1 | –100...100 % | 0 % | ○ |
| P05.25 | Верхний предел тока Ан.Вх.1 | P05.23–20 мА | 20 мА | ○ |
| P05.26 | Соответствующие настройки верхнего предела тока Ан.Вх.1 | –100...100 % | 100 % | ○ |
| P05.27 | Время фильтрации Ан.Вх.1 | 0–10 сек | 0,1 сек | ○ |
| P05.39 | Нижний предел частоты Вс.Цф.Вх.1 | 0 кГц–P05.41 | 0 кГц | ○ |
| P05.40 | Соответствующие настройки нижнего предела частоты Вс.Цф.Вх.1 | –100...100 % | 0 % | ○ |
| P05.41 | Верхний предел частоты Вс.Цф.Вх.1 | P05.39–100 кГц | 50 кГц | ○ |
| P05.42 | Соответствующие настройки верхнего предела частоты Вс.Цф.Вх.1 | –100...100 % | 100 % | ○ |
| P05.43 | Время фильтрации Вс.Цф.Вх.1 | 0–10 сек | 0,1 сек | ○ |
| P05.44 | Время задержки закрытия Цф.Вх.1 | 0–6000 сек | 0 сек | ○ |
| P05.45 | Время задержки открытия Цф.Вх.1 | 0–6000 сек | 0 сек | ○ |

Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения.

АДЛ — производство и поставки оборудования для инженерных систем

Тел.: +7 (495) 937-89-68, +7 (495) 221-63-78 Факс: +7 (495) 933-85-01/02

E-mail: info@adl.ru www.adl.ru Интернет-магазин: www.valve.ru



| Функц. код | Название параметра | Диапазон настройки | По умол. | Св-во |
|------------|------------------------------------|---|----------|-------|
| P05.46 | Время задержки закрытия Цф.Вх.2 | 0–6000 сек | 0 сек | ○ |
| P05.47 | Время задержки открытия Цф.Вх.2 | 0–6000 сек | 0 сек | ○ |
| P05.48 | Время задержки закрытия Цф.Вх.3 | 0–6000 сек | 0 сек | ○ |
| P05.49 | Время задержки открытия Цф.Вх.3 | 0–6000 сек | 0 сек | ○ |
| P05.50 | Время задержки закрытия Цф.Вх.4 | 0–6000 сек | 0 сек | ○ |
| P05.51 | Время задержки открытия Цф.Вх.4 | 0–6000 сек | 0 сек | ○ |
| P05.52 | Время задержки закрытия Вс.Цф.Вх.1 | 0–6000 сек | 0 сек | ○ |
| P05.53 | Время задержки открытия Вс.Цф.Вх.1 | 0–6000 сек | 0 сек | ○ |
| P05.62 | Настройка виртуального входа | 0: Выкл. 1: Последовательная связь (интерфейс) | 0 | ○ |
| P05.63 | Время блокировки переключателя | 0–60 сек | 1 сек | ○ |

Группа параметров Р06. Параметры выходных клемм

| | | | | |
|--------|---|---|------|---|
| P06.00 | Настройка функций выхода Вс.Цф.Вых.1 | 0: Вс.Цф.Вых.1 (опционально) 1: Сухой контакт | 0 | ○ |
| P06.02 | Настройка полярности выхода Вс.Цф.Вых.1 | 0×00–0×05 | 0x00 | ○ |
| P06.03 | Настройка выхода Вс.Цф.Вых.1 | 0: Выкл. 0: Вс.Цф.Вых.1 (опционально) | 0 | ○ |
| P06.04 | Настройка функций выхода Вс.Цф.Вых.1 | 0: Нет функций 1: ПЧ в режиме пуска 2: Вращение вперед 3: Реверсивное вращение 4: Пуск толчком 5: Отказ инвертора 6: Предварительное намагничивание 7: Готов к работе 8: Предупреждение о перегрузке 9: Предупреждение о недогрузке 10: Обнаружение уровня 1 11: Обнаружение уровня 2 12: Скорость работы достигла 0 13: Частота достигла заданного значения 14: Частота достигла верхнего предела 15: Частота достигла нижнего предела 16: Достигнуто заданное значение счетчика 17: Достигнуто другое значение счетчика 18: Зарезервировано 19: Зарезервировано 20: Внешняя авария 21: Достигнуто совокупное время наработки | 0 | ○ |
| P06.05 | Настройка функций реле 1 | | 0 | ○ |

Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения.

АДЛ — производство и поставки оборудования для инженерных систем

Тел.: +7 (495) 937-89-68, +7 (495) 221-63-78 Факс: +7 (495) 933-85-01/02

E-mail: info@adl.ru www.adl.ru Интернет-магазин: www.valve.ru



| Функц. код | Название параметра | Диапазон настройки | По умол. | Св-во |
|------------|--|--|----------|-------|
| | | 22: Достигнуто совокупное время наработки в состоянии под напряжением 23: Достигнуто текущее время наработки 24: Достигнуто текущее время наработка в состоянии под напряжением 25: Достижение произвольной частоты 26: Достижение произвольного тока 27: Превышение токового предела 28: Зарезервировано 29: Зарезервировано 30: Выход команды стоп 31: Пуск (не толчковый режим) 32: Достигнута длина 33: Зарезервировано | | |
| P06.08 | Настройка функций выхода Ан.Вых.1 | 0: Рабочая частота 1: Заданная частота 2: Выходной ток 1 3: Выходное напряжение 1 4: Скорость вращения двигателя 5: Выходная мощность 6: Значение высокоскоростного импульсного входа 7: Значение входа Ан.Вх.1 8: Заводская настройка 9: Заводская настройка 10: Заводская настройка 11: Значение счетчика 12: Выходной момент 13: Выходной ток 2 14: Выходное напряжение 2 15: Наклон частоты 16: Заданное значение связи 1 17: Заданное значение связи 2 18–25: Зарезервировано | 0 | ○ |
| P06.11 | Нижний предел напряж. выхода Ан.Вых.1 | 0 В–P06.13 | 0 | ○ |
| P06.12 | Соответствующая настройка значения нижнего предела напряжения выхода Ан.Вых.1 | 0–100 % | 0 % | ○ |
| P06.13 | Верхний предел напряжения выхода Ан.Вых.1 | P06.11–10 В | 10 В | ○ |
| P06.14 | Соответствующая настройка значения верхнего предела напряжения выхода Ан.Вых.1 | 0–100 % | 100 % | ○ |
| P06.15 | Время фильтрации выхода Ан.Вых.1 | 0–10 сек | 0 сек | ○ |

Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения.

АДЛ — производство и поставки оборудования для инженерных систем

Тел.: +7 (495) 937-89-68, +7 (495) 221-63-78 Факс: +7 (495) 933-85-01/02

E-mail: info@adl.ru www.adl.ru Интернет-магазин: www.valve.ru



| Функц. код | Название параметра | Диапазон настройки | По умол. | Св-во |
|------------|--|--------------------|----------|-------|
| P06.21 | Нижний предел напряжения (тока) выхода Вс.Цф.Вых.1 | 0 %–P06.23 | 0 % | ○ |
| P06.22 | Соответствующая настройка значения нижнего предела напряжения (тока) выхода Вс.Цф.Вых.1 | 0–100 кГц | 0 кГц | ○ |
| P06.23 | Верхний предел выхода Вс.Цф.Вых.1 | P06.21–100 % | 100 % | ○ |
| P06.24 | Соответствующая настройка значения верхнего предела напряжения (тока) выхода Вс.Цф.Вых.1 | 0–100 кГц | 50 кГц | ○ |
| P06.25 | Время фильтрации выхода Вс.Цф.Вых.1 | 0–10 сек | 0 сек | ○ |
| P06.26 | Задержка закрытия выхода Цф.Вых.1 | 0–6000 сек | 0 сек | ○ |
| P06.27 | Задержка открытия выхода Цф.Вых.1 | 0–6000 сек | 0 сек | ○ |
| P06.30 | Задержка закрытия реле 1 | 0–6000 сек | 0 сек | ○ |
| P06.31 | Задержка открытия реле 1 | 0–6000 сек | 0 сек | ○ |

Группа параметров P07. Коррекция аналоговых входов и выходов

| | | | | |
|--------|-----------------------------------|-----------|-------------------|---|
| P07.00 | Измеряемое напряжение 1 Ан.Вх.1 | 0,5–4В | Завод. наст-ройка | ○ |
| P07.01 | Отображаемое напряжение 1 Ан.Вх.1 | 0,5–4 В | Завод. наст-ройка | ○ |
| P07.02 | Измеряемое напряжение 2 Ан.Вх.1 | 6–9,999 В | Завод. наст-ройка | ○ |
| P07.12 | Выходное напряжение 1 Ан.Вых.1 | 0,5–4 В | Завод. наст-ройка | ○ |
| P07.13 | Измеряемое напряжение 1 Ан.Вых.1 | 0,5–4 В | Завод. наст-ройка | ○ |
| P07.14 | Выходное напряжение 2 Ан.Вых.1 | 6–9,999 В | Завод. наст-ройка | ○ |
| P07.15 | Измеряемое напряжение 2 Ан.Вых.1 | 6–9,999 В | Завод. наст-ройка | ○ |

Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения.

АДЛ — производство и поставки оборудования для инженерных систем

Тел.: +7 (495) 937-89-68, +7 (495) 221-63-78 Факс: +7 (495) 933-85-01/02

E-mail: info@adl.ru www.adl.ru Интернет-магазин: www.valve.ru



| Функц. код | Название параметра | Диапазон настройки | По умол. | Св-во |
|---|---|---|----------|-----------------------|
| Группа параметров Р08. Параметры ПИД-регулирования | | | | |
| P08.00 | Источник сигнала задания ПИД-регулирования | 0: Параметр Р08.01 1: Ан.Вх.1 2: Зарезервировано 3: Зарезервировано 4: Зарезервировано 5: Многоступенчатый задатчик скорости 6: Последовательная связь (интерфейс) 7: Потенциометр | 0 | <input type="radio"/> |
| P08.01 | Заданное значение ПИД-регулирования (уставка) | 0–100 % | 50 % | <input type="radio"/> |
| P08.02 | Постоянная времени регулирования | 0–100 сек | 0 сек | <input type="radio"/> |
| P08.03 | Источник задания обратной связи ПИД-регулятора | 0: Ап.Вх.1 1: Зарезервировано 2: Зарезервировано 3: Зарезервировано 4: Зарезервировано 5: Зарезервировано 6: Зарезервировано 7: Вс.Цф.Вых.1 (опция) 8: Последовательная связь (интерфейс) | 0 | <input type="radio"/> |
| P08.04 | Настройка функций выхода ПИД-регулятора | 0: Выход ПИД-регулятора имеет положительное значение 1: Выход ПИД-регулятора имеет отрицательное значение | 0 | <input type="radio"/> |
| P08.05 | Коэффициент обратной связи ПИД-регулятора | 0–655,35 | 1 | <input type="radio"/> |
| P08.06 | Пропорциональное усиление 1 | 0–100 | 1 | <input type="radio"/> |
| P08.07 | Время интегрирования 1 | 0: Выключение интегрирования 0,1–10 сек | 0,1 сек | <input type="radio"/> |
| P08.08 | Время дифференцирования 1 | 0–10 сек | 0 сек | <input type="radio"/> |
| P08.09 | Пропорциональное усиление 2 | 0–100 | 1 | <input type="radio"/> |
| P08.10 | Время интегрирования 2 | 0.00: Выключение интегрирования 0,1–10 сек | 0,1 сек | <input type="radio"/> |
| P08.11 | Время дифференцирования 2 | 0–10 сек | 0 сек | <input type="radio"/> |
| P08.12 | Настройка переключения параметров ПИД-регулирования | 0: Переключение отсутствует (используется только один параметр ПИД-регулирования) 1: Цф.Вх. 2: Автоматическое переключение в зависимости от отклонения | 0 | <input type="radio"/> |

Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения.

АДЛ — производство и поставки оборудования для инженерных систем

Тел.: +7 (495) 937-89-68, +7 (495) 221-63-78 Факс: +7 (495) 933-85-01/02

E-mail: info@adl.ru www.adl.ru Интернет-магазин: www.valve.ru



| Функц. код | Название параметра | Диапазон настройки | По умол. | Св-во |
|------------|---|--|----------|----------------------------------|
| P08.13 | Переключение параметров ПИД-регулирования Отклонение 1 | 0–100 % | 20 % | <input type="radio"/> |
| P08.14 | Переключение параметров ПИД-регулирования Отклонение 2 | 0–100 % | 80 % | <input type="radio"/> |
| P08.15 | Предел отклонения ПИД-регулирования | 0–100 % | 0 % | <input type="radio"/> |
| P08.16 | Предустановленный выходной режим ПИД-регулятора | 0: Нет предустановленного режима 1: Выход в зависимости от времени выдержки 2: Выход, когда обратная связь ПИД-регулятора < границы переключения 3: Выход, когда обратная связь ПИД-регулятора > границы переключения | 0 | <input checked="" type="radio"/> |
| P08.17 | Предустановленное выходное значение ПИД-регулятора | 0–100 % (отношение частоты к максимальной выходной частоте) | 10 % | <input type="radio"/> |
| P08.18 | Время поддержания предустановленного выходного значения ПИД-регулятора | 0–600 сек | 0,5 сек | <input type="radio"/> |
| P08.19 | Порог переключения предустановленного выходного значения ПИД-регулятора | 0–100 % | 50 % | <input type="radio"/> |
| P08.20 | Значение обнаружения обрыва обратной связи | 0 %: Нет обнаружения 0,1–100 % | 0 % | <input type="radio"/> |
| P08.21 | Время обнаружения обрыва обратной связи | 0–20 сек | 0 сек | <input type="radio"/> |
| P08.22 | Значение обнаружения превышения предела обратной связи | 0 %: Обнаружение отсутствует 0,1–100 % | 0 % | <input type="radio"/> |
| P08.23 | Время обнаружения превышения предела обратной связи | 0–20 сек | 0 сек | <input type="radio"/> |
| P08.24 | Частота в спящем режиме ПИД-регулятора | 0.00: Отключить спящий режим 01–P08.25 | 0 Гц | <input type="radio"/> |
| P08.25 | Частота пробуждения ПИД-регулятора | P08.24–P00.07 | 50 Гц | <input type="radio"/> |
| P08.26 | Время ожидания в спящем режиме | 0–6000 сек | 1 сек | <input type="radio"/> |
| P08.27 | Время ожидания в режиме пробуждения ПИД-регулятора | 0–6000 сек | 0,5 сек | <input type="radio"/> |

Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения.

АДЛ — производство и поставки оборудования для инженерных систем

Тел.: +7 (495) 937-89-68, +7 (495) 221-63-78 Факс: +7 (495) 933-85-01/02

E-mail: info@adl.ru www.adl.ru Интернет-магазин: www.valve.ru



| Функц. код | Название параметра | Диапазон настройки | По умол. | Св-во |
|------------|---|--|----------|-----------------------|
| P08.28 | Режим вычисления ПИД-регулятора | 0: Без вычисления 1: С вычислением | 0 | <input type="radio"/> |
| P08.29 | Максимальное положительное значение выходного сигнала ПИД-регулятора | 0–100 % | 100 % | <input type="radio"/> |
| P08.30 | Максимальное отрицательное значение выходного сигнала ПИД-регулятора | 0–100 % | 0 % | <input type="radio"/> |
| P08.33 | Макс. отклонение положительного значения выходного сигнала ПИД-регулятора | 0–100 % | 2 % | <input type="radio"/> |
| P08.34 | Макс. отклонение отрицательного значения выходного сигнала ПИД-регулятора | 0–100 % | 2 % | <input type="radio"/> |
| P08.36 | Настройка работы ПИД-регулятора | 0: Продолжить интегрирование при достижении верхнего/нижнего предела 1: Остановить интегрирование при достижении верхнего/нижнего предела | 0 | <input type="radio"/> |
| P08.40 | Нижний предел частоты обнаружения обрыва обратной связи | 0–50 Гц | 10 Гц | <input type="radio"/> |

Группа параметров P09. Специальные функции

| | | | | |
|--------|--------------------------------------|-------------|--------------------|-----------------------|
| P09.00 | Рабочая частота при толчковом режиме | 0 Гц–P00.07 | 5 Гц | <input type="radio"/> |
| P09.01 | Время разгона в толчковом режиме | 0–3600 сек | В завис. от модели | <input type="radio"/> |
| P09.02 | Время торможения в толчковом режиме | 0–3600 сек | В завис. от модели | <input type="radio"/> |
| P09.03 | Время разгона 1 | 0–3600 сек | В завис. от модели | <input type="radio"/> |
| P09.04 | Время торможения 1 | 0–3600 сек | В завис. от модели | <input type="radio"/> |
| P09.05 | Время разгона 2 | 0–3600 сек | В завис. от модели | <input type="radio"/> |

Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения.

АДЛ — производство и поставки оборудования для инженерных систем

Тел.: +7 (495) 937-89-68, +7 (495) 221-63-78 Факс: +7 (495) 933-85-01/02

E-mail: info@adl.ru www.adl.ru Интернет-магазин: www.valve.ru



| Функц. код | Название параметра | Диапазон настройки | По умол. | Св-во |
|------------|------------------------------------|--|--------------------|----------------------------------|
| P09.06 | Время торможения 2 | 0–3600 сек | В завис. от модели | <input type="radio"/> |
| P09.07 | Время разгона 3 | 0–3600 сек | В завис. от модели | <input type="radio"/> |
| P09.08 | Время торможения 3 | 0–3600 сек | В завис. от модели | <input type="radio"/> |
| P09.09 | Диапазон обнаруж. заданной частоты | 0 Гц–P00.07 | 0 Гц | <input type="radio"/> |
| P09.10 | Обнаружение уровня 1 | 0 Гц–P00.07 | 50 Гц | <input type="radio"/> |
| P09.11 | Обнаружение значения задержки 1 | 0–100 % (относительно уровня 1) | 5 % | <input type="radio"/> |
| P09.12 | Обнаружение уровня 2 | 0 Гц–P00.07 | 50 Гц | <input type="radio"/> |
| P09.13 | Обнаружение значения задержки 2 | 0–100 % (относительно уровня 2) | 5 % | <input type="radio"/> |
| P09.14 | Настройка перехода | 0: Относительно несущей частоты | 0 | <input checked="" type="radio"/> |
| P09.15 | Диапазон перехода | 0 %: Функция перехода отключена 0,1–100 % | 0 % | <input type="radio"/> |
| P09.16 | Диапазон скачка | 0–50 % | 0 % | <input type="radio"/> |
| P09.17 | Время нарастания при переходе | 0–3000 сек | 5 сек | <input type="radio"/> |
| P09.18 | Время затухания при переходе | 0–3000 сек | 5 сек | <input type="radio"/> |
| P09.19 | Частота пропус. 1 | 0 Гц–P00.07 | 0 Гц | <input type="radio"/> |
| P09.20 | Диапазон частоты пропускания 1 | 0 Гц–P00.07 | 0 Гц | <input type="radio"/> |
| P09.21 | Частота пропус. 2 | 0 Гц–P00.07 | 0 Гц | <input type="radio"/> |
| P09.22 | Диапазон частоты пропускания 2 | 0 Гц–P00.07 | 0 Гц | <input type="radio"/> |
| P09.23 | Частота пропус. 3 | 0 Гц–P00.07 | 0 Гц | <input type="radio"/> |
| P09.24 | Диапазон частоты пропускания 3 | 0 Гц–P00.07 | 0 Гц | <input type="radio"/> |
| P09.27 | Установка значения счетчика | P09.28–65535 | 1000 | <input type="radio"/> |
| P09.28 | Определение значения счетчика | 1–P09.27 | 500 | <input type="radio"/> |
| P09.29 | Понижение частоты | 0–10 Гц | 0 Гц | <input type="radio"/> |
| P09.30 | Совокупное время наработки | 0–65535 часов | 0 часов | <input type="radio"/> |

Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения.

АДЛ — производство и поставки оборудования для инженерных систем

Тел.: +7 (495) 937-89-68, +7 (495) 221-63-78 Факс: +7 (495) 933-85-01/02

E-mail: info@adl.ru www.adl.ru Интернет-магазин: www.valve.ru



| Функц. код | Название параметра | Диапазон настройки | По умол. | Св-во |
|------------|---|--|----------|-------|
| P09.31 | Совокупное время в состоянии под напряжением | 0–65535 часов | 0 часов | ○ |
| P09.32 | Текущее время наработки | 0–65535 мин | 0 мин | ○ |
| P09.33 | Текущее время в состоянии под напряжением | 0–65535 мин | 0 мин | ○ |
| P09.34 | Достижения заданной частоты | 0 Гц–P00.07 | 0 Гц | ○ |
| P09.35 | Диапазон обнаружения достижения заданной частоты | 0 Гц–P09.34 | 0 Гц | ○ |
| P09.36 | Достижение заданного тока | 0–300 % | 0 % | ○ |
| P09.37 | Диапазон обнаружения достижения заданного тока | 0 %–P09.36 | 0 % | ○ |
| P09.38 | Старший бит исходного энергопотребления | 0–60000 кВтч | 0 кВтч | ○ |
| P09.39 | Младший бит исходного энергопотребления | 0–999,9 кВтч | 0 кВтч | ○ |
| P09.40 | Коэффициент мощности ПЧ | 0–1,0 | 0,86 | ○ |
| P09.41 | Точная настройка частоты с клавиатуры при помощи клавиш \wedge/\vee | 0x0000–0x1221 Индикатор отображает цифру: выбор способа управления частотой 0: Настройка с панели управления включена 1: Настройка с панели управления выключена Индикатор отображает десятый разряд числа: выбор способа управления частотой 0: Включено только когда P00.02=1 или P00.03=1 1: Эффективно для всех уставок частоты 2: Неэффективно для многоступенчатой скорости, при многоступенчатой скорости имеет приоритет Индикатор отображает сотый разряд числа: остановка выбора действий 0: Установка включена 1: Включен во время работы, очищается после останова 2: Включен во время работы, очищен после получения команды останова Индикатор отображает тысячный разряд числа: 0: Функция потенциометра включена 1: Функция потенциометра выключена | 0x0000 | ○ |

Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения.

АДЛ — производство и поставки оборудования для инженерных систем

Тел.: +7 (495) 937-89-68, +7 (495) 221-63-78 Факс: +7 (495) 933-85-01/02

E-mail: info@adl.ru www.adl.ru Интернет-магазин: www.valve.ru



| Функц. код | Название параметра | Диапазон настройки | По умол. | Св-во |
|------------|--|--|----------|-------|
| P09.42 | Уставка потенциометра \wedge/\vee | 0,1–10 сек | 1 сек | ○ |
| P09.43 | Параметр управления \wedge/\vee | 0x000–0x221 Индикатор отображает цифру: выбор способа управления частотой 0: \wedge/\vee включено 1: \wedge/\vee выключено Индикатор отображает десятый разряд числа: выбор способа управления частотой 0: Включено только когда P00.02=1 или P00.03=1 1: Эффективно для всех уставок частоты 2: Неэффективно для многоступенчатой скорости, при многоступенчатой скорости имеет приоритет Индикатор отображает сотый разряд числа: остановка выбора действий 0: Установка включена 1: Включен во время работы, очищается после останова 2: Включен во время работы, очищен после получения команды останова. | 0x000 | ○ |
| P09.44 | Уставка рег-ния \wedge/\vee | 01–50 Гц/с | 1 Гц/с | ○ |
| P09.45 | Настройки сохранения параметров при сбое питания | 0x000–0x111 Индикатор отображает цифру: Выбор действия при сбое питания 0: Сохранять настройки при сбое питания 1: Сбрасывать настройки при сбое питания Индикатор отображает десятый разряд числа: выбор действия при сбое питания, когда настройка осуществляется с помощью Modbus 0: Сохранять настройки при сбое питания 1: Сбрасывать настройки при сбое питания настройка осуществляется с помощью последовательной связи 0: Сохранять настройки при сбое питания 1: Очищать настройки при сбое питания | 0x000 | ○ |
| P09.46 | Выбор ШИМ | 0x00–0x21 Индикатор отображает цифру: выбор режима ШИМ 0: режим ШИМ 1, режим ШИМ 1, 3-х фазная модуляция и 2-х фазная модуляция 1: режим ШИМ 2, 3-х фазная модуляция Индикатор отображает десятый разряд числа: предел несущей частоты на низкой скорости 0: Предел несущей частоты, режим 1 1: Предел несущей частоты, режим 2 2: Нет предела несущей частоты | 0x01 | ◎ |

Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения.

АДЛ — производство и поставки оборудования для инженерных систем

Тел.: +7 (495) 937-89-68, +7 (495) 221-63-78 Факс: +7 (495) 933-85-01/02

E-mail: info@adl.ru www.adl.ru Интернет-магазин: www.valve.ru



| Функц. код | Название параметра | Диапазон настройки | По умол. | Св-во |
|------------|--|--|----------|-----------------------|
| P09.47 | Настройка выходного сигнала при нулевой частоте | 0: Отключение выходного напряжения 1: Поддержание выходного напряжения 2: Поддержание выходного напряжения в соответствии с током динамического торможения | 0 | <input type="radio"/> |
| P09.48 | Действия после достижения времени наработки | 0: Выходные клеммы выдают ошибку 1: Выходные клеммы не выдают ошибку | 0 | <input type="radio"/> |
| P09.49 | Компенс. скольжения | 0–200 % | 100 % | <input type="radio"/> |
| P09.50 | Настройка неисправностей, определяемых пользователем | Индикатор отображает цифру: 0: Прекращение работы после получения ошибки 1: Работа в режиме JOG после получения ошибки Индикатор отображает десятый разряд числа 0: Останов выбегом 1: Торможение до полной остановки | 0x00 | <input type="radio"/> |
| P09.55 | Приоритет толчкового режима | 0: Вкл. 1: Выкл. | 0 | <input type="radio"/> |
| P09.56 | Настройка перезапуска после ручного сброса | 0: Вкл. 1: Выкл. | 0 | <input type="radio"/> |

P10 Группа параметров функций клавиатуры и дисплея

| | | | | |
|--------|---|--|---|----------------------------------|
| P10.00 | Функция кнопки STOP/RESET | 0: Операция осуществляется только с панели управления 1: Операция осуществляется с панели управления и входов одновременно 2: Операция осуществляется с панели управления и с помощью последовательной связи одновременно 3: Включены все режимы управления | 0 | <input type="radio"/> |
| P10.01 | Функция кнопки REV/JOG | 0: Не активна 1: Работа в толчковом режиме (JOG) 2: Переключатель направления вращения (Вперед/Назад) 3: Останов выбегом 4: Установка частоты с кнопки \wedge/\vee 5: Отображение состояния переключения кнопки Shift 6: Смена источника команд управления 7: Режим быстрого возврата (в соответствии с параметрами заводской отладки) 8: Быстрое изменение заданной частоты | 1 | <input checked="" type="radio"/> |
| P10.02 | Настройка последовательного переключателя каналов управления кнопки JOG/REV | 0: Управление с панели управления $\leftarrow \rightarrow$ управление с клемм 1: Управление с панели управления $\leftarrow \rightarrow$ управление через последовательную связь 2: Управление с клемм $\leftarrow \rightarrow$ управление через последовательную связь | 3 | <input type="radio"/> |

Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения.

АДЛ — производство и поставки оборудования для инженерных систем

Тел.: +7 (495) 937-89-68, +7 (495) 221-63-78 Факс: +7 (495) 933-85-01/02

E-mail: info@adl.ru www.adl.ru Интернет-магазин: www.valve.ru



| Функц. код | Название параметра | Диапазон настройки | По умол. | Св-во |
|------------|---|---|----------|-------|
| | | 3: Управление с панели управления ↔ → управление с клемм ↔ → управление через последовательную связь | | |
| P10.03 | Параметры работы 1. Отображение с помощью индикаторов | 0x0000–0xFFFF BIT0: Выходная частота (горит Hz) BIT1: Заданная частота (мигает Hz) BIT2: Напряжение DC-шины (горит V) BIT3: Выходное напряжение (Горит V) BIT4: Выходной ток (Горит A) BIT5: Скорость вращения (горит RPM) BIT6: Выходная мощность (горит %) BIT7: Выходной момент (горит %) BIT8: Настройка значений ПИД-регулятора (мигает %) BIT9: Значение обратной связи (горит %) BIT10: Состояние входов BIT11: Состояние выходов BIT12: Заданный момент (горит %) BIT13: Значение счетчика импульсов BIT14: Ступень в многоступенчатой скорости BIT15: Настройка наклона частоты (горит Hz) | 0x003F | ○ |
| P10.04 | Параметры работы 2. Отображение с помощью индикаторов | 0x0000–0xFFFF BIT0: Значение аналогового входа Ан.Вх.1 (горит V) BIT1: Зарезервировано BIT2: Зарезервировано BIT3: Зарезервировано BIT4: Процент перегрузки двигателя (горит %) BIT5: Процент перегрузки ПЧ (горит %) BIT6: Длина BIT7: Ток намагничивания (горит A) BIT8: Мгновенный ток (горит A) BIT9: Входной переменный ток (горит A) BIT10: Скорость определяемая пользователем 1 (рабочее значение) BIT11: Скорость определяемая пользователем 2 (рабочее значение) BIT12–BIT15: Зарезервировано | 0x0000 | ○ |
| P10.05 | Отображение параметров в режиме останов | 0x0000–0xFFFF BIT0: Заданная частота (мигает Hz) BIT1: Напряжение DC-шины (горит V) BIT2: Состояние входов BIT3: Состояние выходов BIT4: Настройка значений ПИД-регулирования (мигает %) BIT5: Значение обратной связи ПИД-регулирования (горит %) BIT6: Настройка значения момента (горит %) BIT7: Напряжение Ан.Вх.1 (горит V) BIT8: Зарезервировано BIT9: Зарезервировано BIT10: Зарезервировано BIT11: Ступень в многоступенчатой скорости | 0x0003 | ○ |

Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения.

АДЛ — производство и поставки оборудования для инженерных систем

Тел.: +7 (495) 937-89-68, +7 (495) 221-63-78 Факс: +7 (495) 933-85-01/02

E-mail: info@adl.ru www.adl.ru Интернет-магазин: www.valve.ru



| Функц. код | Название параметра | Диапазон настройки | По умол. | Св-во |
|--|--|--|----------------------|----------------------------------|
| | | BIT12: Значение счетчика импульсов BIT13: Заданная скорость 1 (выходное значение) BIT14: Заданная скорость 2 (выходное значение) BIT15: Зарезервировано | | |
| P10.06 | Коэффициент скорости 1, заданный пользователем | 0–60 Определяемая пользователем скорость = Рабочая частота* P10.06 | 1 | <input checked="" type="radio"/> |
| P10.07 | Коэффициент скорости 2, заданный пользователем | 0–60 Определяемая пользователем скорость = число об./мин.* P10.07 | 1 | <input checked="" type="radio"/> |
| Группа параметров P11. Функции многоступенчатой скорости | | | | |
| P11.00 | 0 частота | –100...100 % | 0 % | <input checked="" type="radio"/> |
| P11.01 | 1 частота | –100...100 % | 0 % | <input checked="" type="radio"/> |
| P11.02 | 2 частота | –100...100 % | 0 % | <input checked="" type="radio"/> |
| P11.03 | 3 частота | –100...100 % | 0 % | <input checked="" type="radio"/> |
| P11.04 | 4 частота | –100...100 % | 0 % | <input checked="" type="radio"/> |
| P11.05 | 5 частота | –100...100 % | 0 % | <input checked="" type="radio"/> |
| P11.06 | 6 частота | –100...100 % | 0 % | <input checked="" type="radio"/> |
| P11.07 | 7 частота | –100...100 % | 0 % | <input checked="" type="radio"/> |
| P11.08 | 8 частота | –100...100 % | 0 % | <input checked="" type="radio"/> |
| P11.09 | 9 частота | –100...100 % | 0 % | <input checked="" type="radio"/> |
| P11.10 | 10 частота | –100...100 % | 0 % | <input checked="" type="radio"/> |
| P11.11 | 11 частота | –100...100 % | 0 % | <input checked="" type="radio"/> |
| P11.12 | 12 частота | –100...100 % | 0 % | <input checked="" type="radio"/> |
| P11.13 | 13 частота | –100...100 % | 0 % | <input checked="" type="radio"/> |
| P11.14 | 14 частота | –100...100 % | 0 % | <input checked="" type="radio"/> |
| P11.15 | 15 частота | –100...100 % | 0 % | <input checked="" type="radio"/> |
| Группа параметров P13. Защитные функции | | | | |
| P13.00 | Настройка защиты от перегрузки двигателя 1 | 0: Выкл. 1: Обычный двигатель (с компенсацией на низкой скорости) 2: Переменная частота двигателя (без компенсации на низкой скорости) | 2 | <input checked="" type="radio"/> |
| P13.01 | Уставка защиты двиг. 1 от перегрузки | 20–200 % | 100 % | <input checked="" type="radio"/> |
| P13.04 | Уровень обнаружения перегрузки | 50–200 % | G: 150 % P: 120 % | <input checked="" type="radio"/> |

Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения.

АДЛ — производство и поставки оборудования для инженерных систем

Тел.: +7 (495) 937-89-68, +7 (495) 221-63-78 Факс: +7 (495) 933-85-01/02

E-mail: info@adl.ru www.adl.ru Интернет-магазин: www.valve.ru



| Функц. код | Название параметра | Диапазон настройки | По умол. | Св-во |
|------------|---|---|----------|-------|
| P13.05 | Время обнаружения перегрузки | 0–3600 сек | 1 сек | ○ |
| P13.06 | Уровень предупреждения об обнаружении недогрузки | 0 %–P13.04 | 50 % | ○ |
| P13.07 | Время предупреждения об обнаружении недогрузки | 0–3600 сек | 1 сек | ○ |
| P13.08 | Настройка предупреждения о перегрузке/недогрузке ПЧ или двигателя | <p>0x000–0x131 Индикатор отображает цифру: 0: Предупреждение о перегрузке/недогрузке двигателя относительно номинального тока двигателя 1: Предупреждение о перегрузке/недогрузке ПЧ относительно номинального тока ПЧ Индикатор отображает десятый разряд числа: 0: ПЧ продолжает работать после предупреждения о перегрузке/недогрузке 1: ПЧ продолжает работать после предупреждения о недогрузке и прекращает работу после предупреждения о перегрузке</p> <p>0x000–0x131 Индикатор отображает цифру: 0: Предупреждение о перегрузке/недогрузке двигателя относительно номинального тока двигателя 1: Предупреждение о перегрузке/недогрузке ПЧ относительно номинального тока ПЧ Индикатор отображает десятый разряд числа: 0: ПЧ продолжает работать после предупреждения о перегрузке/недогрузке 1: ПЧ продолжает работать после предупреждения о недогрузке и прекращает работу после предупреждения о перегрузке 2: ПЧ продолжает работать после предупреждения о перегрузке и прекращает работу после предупреждения о недогрузке 3: ПЧ прекращает работу после предупреждения о перегрузке Индикатор отображает сотый разряд числа: 0: Обнаружение в течении всего времени работы 1: Обнаружение в течении работы на постоянной скорости</p> | 0x000 | ○ |
| P13.09 | Значение обнаружения выходного тока перегрузки | 0 %: Обнаружение отсутствует 0,1–300 % | 0 % | ○ |

Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения.

АДЛ — производство и поставки оборудования для инженерных систем

Тел.: +7 (495) 937-89-68, +7 (495) 221-63-78 Факс: +7 (495) 933-85-01/02

E-mail: info@adl.ru www.adl.ru Интернет-магазин: www.valve.ru



| Функц. код | Название параметра | Диапазон настройки | | По умол. | Св-во |
|------------|---|--|------------------------------|----------|-------|
| P13.10 | Время обнаружения перегрузки по току | 0–100 сек | | 0 сек | ○ |
| P13.11 | Действия при обнаружении выходного тока перегрузки | 0: Подача сигнала на выходные клеммы 1: Подача сигнала на выходные клеммы, и вывод ошибки Er016 2: Подача сигнала на выходные клеммы, и вывод ошибки Er016 (при работе на постоянной скорости) 3: Подача сигнала на выходные клеммы (при работе на постоянной скорости) | | 0 | ○ |
| P13.12 | Защита от просадки напряжения | 0: Выкл. 1: Вкл. | | 1 | ○ |
| P13.13 | Уровень напряжения при активной защите от просадки напряжения | 120–150 % (от стандартного напряжения шины) | | 140 % | ○ |
| P13.14 | Динамическое торможение | 0: Выкл. 1: Вкл. | | 1 | ○ |
| P13.15 | Напряжение динамического торможения | 200–2000 В DC | 380 В AC: 700 В DC | | ○ |
| P13.16 | Настройка предела тока | 0x00–0x11 Индикатор отображает цифру: выбор действия ограничения тока 0: Ограничение тока отключено 1: Ограничение тока включено Индикатор отображает десятый разряд числа: аппаратная настройка предупреждения о перегрузке по току 0: Вкл. 1: Выкл. | | 0x01 | ◎ |
| P13.17 | Уровень авто ограничения тока | 50–200 % | G тип: 160 % P тип: 120 % | | ◎ |
| P13.18 | Уставка снижения частоты при ограничении тока | 0–50 Гц/с | | 10 Гц/с | ◎ |
| P13.19 | Защита от потери фазы | 0x00–0x11 Индикатор отображает цифру: 0: Защита от потери фазы на входе выключена 1: Защита от потери фазы на входе включена Индикатор отображает десятый разряд числа: 0: Защита от потери фазы на выходе выключена 1: Защита от потери фазы на выходе включена Примечание: ПЧ мощностью менее 11 кВт не имеет защиты от потери фазы на входе | | 0x11 | ○ |
| P13.20 | Настройка функции снижения частоты при сбое питания | 0: Выкл. 1: Вкл. | | 0 | ○ |

Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения.

АДЛ — производство и поставки оборудования для инженерных систем

Тел.: +7 (495) 937-89-68, +7 (495) 221-63-78 Факс: +7 (495) 933-85-01/02

E-mail: info@adl.ru www.adl.ru Интернет-магазин: www.valve.ru



| Функц. код | Название параметра | Диапазон настройки | | По умол. | Св-во |
|--------------------------------------|---|--|----------------------|----------|-------|
| P13.21 | Настройка режима снижения частоты при сбое питания | 0–1 | | 0 | ○ |
| P13.22 | Уставка снижения частоты при сбое питания (P13.21=0 Вкл.) | 0–50 Гц/с | | 10 Гц/с | ○ |
| P13.23 | Время снижения частоты при сбое питания (P13.21=1 Вкл.) | 0–600 сек | | 5 сек | ○ |
| P13.24 | Уровень напряжения при сбое питания | 200–600 В | 380 В AC: 420 В DC | | ○ |
| P13.25 | Короткое замыкание на землю после подачи питания | 0: Вкл. 1: Выкл. | | 0 | ○ |
| P13.26 | Неисправность выходных клемм. Настройка действия во время неисправности | 0x00–0x11 Индикатор отображает цифру: 0: Появление ошибки при пониженном напряжении 1: Отсутствие появления ошибки при пониженном напряжении Индикатор отображает десятый разряд числа: 0: Действие во время автосброса 1: Отсутствие действия во время автосброса | | 0x00 | ○ |
| P13.27 | Время автосброса ошибки | 0–20 | | 0 | ○ |
| P13.28 | Интервал времени сброса ошибки | 0,1–3600 сек | | 1 сек | ○ |
| P13.29 | Режим работы вентилятора | 0: Работа в автоматическом режиме 1: Вентилятор работает постоянно | | 0 | ○ |
| P13.30 | Автоматическое уменьшение частоты при уменьшении напряжения | 0: Выкл. 1: Вкл. | | 0 | ○ |
| P13.31 | Уровень напряжения для автоматического уменьшения частоты при уменьшении напряжения | 200–600 В | 380 В AC: 513,0 В DC | | ○ |
| P13.32 | Время аварийного останова | 0–3600 сек | | 5 сек | ○ |
| Группа параметров P14. Запись ошибок | | | | | |
| P14.00 | Настройка записи неисправностей | 0–3 | | 0 | ○ |



Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения.

АДЛ — производство и поставки оборудования для инженерных систем

Тел.: +7 (495) 937-89-68, +7 (495) 221-63-78 Факс: +7 (495) 933-85-01/02

E-mail: info@adl.ru www.adl.ru Интернет-магазин: www.valve.ru

| Функц. код | Название параметра | Диапазон настройки | По умол. | Св-во |
|------------|--------------------|--|----------|-------|
| P14.01 | Код неисправности | 0: Нет ошибки Er001: Перегрузка по току при разгоне (аппаратно) Er002: Перегрузка по току при торможении (аппаратно) Er003: Перегрузка по току при работе на постоянной скорости (аппаратно) Er004: Перегрузка по току при разгоне (ПО) Er005: Перегрузка по току при торможении (ПО) Er006: Перегрузка по току при работе на постоянной скорости (ПО) Er007: Перенапряжение при ускорении Er008: Перенапряжение при торможении Er009: Перенапряжение при работе на постоянной скорости Er010: Шина под напряжением Er011: Двигатель перегружен Er012: ПЧ перегружен Er013: Потеря фазы на входе Er014: Потеря фазы на выходе Er015: Перегрев модуля Er016: Превышение предела по току Er017: Внешняя неисправность Er018: Ошибка связи Er019: Обнаружение КЗ Er020: Ошибка инициализации двигателя Er021: Ошибка чтения/записи Er022: Превышение предела уровня обратной связи ПИД-регулятора Er023: Разрыв обратной связи ПИД-регулятора Er024: Короткое замыкание на землю при включении Er025: Зарезервировано Er026: Зарезервировано Er027: Достигжение времени наработки Er029: Недогрузка Er030–Er035: Зарезервировано Er036: Электронная перегрузка Er037: Неисправность 2, определяемая пользователем Er041: Неисправность 1, определяемая пользователем Er042–Er044: Зарезервировано Er060: Неисправность 1, определяемая производителем Er061: Неисправность 2, определяемая производителем Er090: Ошибка подключения панели управления Er091: Ошибка загрузки параметров 1 Er092: Ошибка загрузки параметров 2 | 0 | ● |
| P14.02 | | 0–650 Гц | 0 Гц | ● |

Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения.

АДЛ — производство и поставки оборудования для инженерных систем

Тел.: +7 (495) 937-89-68, +7 (495) 221-63-78 Факс: +7 (495) 933-85-01/02

E-mail: info@adl.ru www.adl.ru Интернет-магазин: www.valve.ru



| Функц. код | Название параметра | Диапазон настройки | По умол. | Св-во |
|------------|--------------------|--------------------|----------|-------|
| P14.03 | | 0–2000 А | 0 А | ● |
| P14.04 | | 0–2000 В | 0В | ● |
| P14.05 | | 0–2000 В | 0 В | ● |
| P14.06 | | 0x00–0x3F | 0x00 | ● |
| P14.07 | | 0x00–0x1F | 0x00 | ● |
| P14.08 | | -20...+120 °C | 0 °C | ● |
| P14.09 | | 0–65535 мин | 0 мин | ● |
| P14.10 | | 0–65535 мин | 0 мин | ● |
| P14.11 | | 0–65535 часов | 0 часов | ● |
| P14.12 | | 0–65535 часов | 0 часов | ● |

Группа параметров P15. Передача данных по Modbus

| | | | | |
|--------|--------------------------------|---|-------|---|
| P15.00 | Настройка протокола связи | 0: Modbus | 0 | ● |
| P15.01 | Локальный адрес | 0: адрес передачи данных 1–247: адрес приема данных | 1 | ○ |
| P15.02 | Скорость передачи данных | 0: 1200 бит/сек 1: 2400 бит/сек 2: 4800 бит/сек 3: 9600 бит/сек 4: 19200 бит/сек | 3 | ○ |
| P15.03 | Формат передачи данных | 0: Нет проверки (N,8,1) для RTU 1: Проверка на четность (E,8,1) для RTU 2: Проверка на нечетность (O,8,1) для RTU 3: Нет проверки (N,8,2) для RTU 4: Проверка на четность (E,8,2) для RTU 5: Проверка на нечетность (O,8,2) для RTU | 0 | ○ |
| P15.04 | Задержка отклика | 0–200 мс | 5 мс | ○ |
| P15.05 | Время обнаружения ошибки связи | 0,0 сек: Нет обнаружения 0,1–100 сек | 0 сек | ○ |
| P15.06 | Обработка ошибок связи | 0: Оповещение и останов по инерции 1: Оповещения нет и работа продолжается 2: Оповещения нет и останов производится в соответствии с заданным режимом останова (только в режиме управления связью) 3: Оповещения нет и останов производится в соответствии с заданным режимом останова (для всех режимов управления) | 0 | ○ |

Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения.

АДЛ — производство и поставки оборудования для инженерных систем

Тел.: +7 (495) 937-89-68, +7 (495) 221-63-78 Факс: +7 (495) 933-85-01/02

E-mail: info@adl.ru www.adl.ru Интернет-магазин: www.valve.ru



| Функц. код | Название параметра | Диапазон настройки | По умол. | Св-во |
|------------|--|--|----------|-------|
| P15.07 | Выбор действия обработки связи | 0x00–0x11 Индикатор отображает цифру: 0: Запись с откликом 1: Запись без отклика Индикатор отображает десятый разряд числа: 0: Нет предела шифрования связи 1: Шифрование связи с ограничением | 0x00 | ○ |
| P15.08 | Настройка связи для модификации Р00.01 | 0: Модификация вкл. 1: Модификация выкл. | 1 | ○ |

Группа параметров Р28. Мониторинг состояния

| | | | | |
|--------|---------------------------------------|--|------------|---|
| P28.00 | Выходная частота | | 0,01 Гц | ● |
| P28.01 | Заданная частота | | 0,01 Гц | ● |
| P28.02 | Кривая заданной частоты | | 0,01 Гц | ● |
| P28.03 | Напряжение шины | | 0,1 В | ● |
| P28.04 | Выходное напряжение | | 1 В | ● |
| P28.05 | Выходной ток | | 0,1 А | ● |
| P28.06 | Мгновенный ток | | 0,1 А | ● |
| P28.07 | Ток намагничивания | | 0,1 А | ● |
| P28.08 | Процент выходной мощности | | 0,1 % | ● |
| P28.09 | Выходной момент | | 0,1 Нм | ● |
| P28.10 | Процент выходного момента | | 0,1 % | ● |
| P28.11 | Процент заданного момента | | 0,1 % | ● |
| P28.12 | Скорость вращения двигателя | | 1 об./мин. | ● |
| P28.13 | Выход регулятора скорости | | 0,1 % | ● |
| P28.14 | Состояние входа Цф.Вх. | | 1 | ● |
| P28.15 | Состояние выхода Цф.Вых. | | 1 | ● |
| P28.16 | Напряжение Ан.Вх.1 | | 0,01 В | ● |
| P28.17 | Напряжение Ан.Вх.1 | | 0,01 В | ● |
| P28.18 | Напряжение Ан.Вх.3 (Карта расширения) | | 0,01 В | ● |
| P28.19 | Значение счетчика | | 1 | ● |
| P28.20 | Коэффициент мощности двигателя | | 0,01 | ● |

Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения.

АДЛ — производство и поставки оборудования для инженерных систем

Тел.: +7 (495) 937-89-68, +7 (495) 221-63-78 Факс: +7 (495) 933-85-01/02

E-mail: info@adl.ru www.adl.ru Интернет-магазин: www.valve.ru



| Функц. код | Название параметра | Диапазон настройки | По умол. | Св-во |
|------------|---|--------------------|----------|-------|
| P28.21 | Потокосцепление | | 0,1 % | ● |
| P28.22 | Значение ПИД-рег-ра | | 0,1 | ● |
| P28.23 | Значение обратной связи ПИД-регулятора | | 0,1 | ● |
| P28.24 | Значение на выходе ПИД-регулятора | | 0,1 % | ● |
| P28.25 | Состояние ПЛК | | 1 | ● |
| P28.26 | Частота высокоскоростного импульсного входа | | 0,01 кГц | ● |
| P28.27 | Код ошибки по току | | 0 | ● |
| P28.28 | Время работы ПЧ | | 1 час | ● |
| P28.29 | Совокупное время работы под напряжением | | 1 час | ● |
| P28.30 | Время работы ПЧ | | 1 мин | ● |
| P28.31 | Совокупное время работы под напряжением | | 1 мин | ● |
| P28.32 | Температура | | 0,1 °C | ● |
| P28.33 | Зарезервировано | | | ● |
| P28.34 | Шаг частоты | | 0,01 Гц | ● |
| P28.35 | Входной ток | | 0,1 А | ● |
| P28.36 | Старший бит исходного энергопотребления | | 1 кВтч | ● |
| P28.37 | Младший бит исходного энергопотребления | | 0,1 Втч | ● |
| P28.38 | Длина | | 1 | ● |
| P28.39 | Время наработки | | 1 час | ● |
| P28.40 | Компенсация момента | | 0 % | ● |

Группа параметров P29. Пользовательские параметры

| | | | | |
|--------|-------------------------|--|---|---|
| P29.00 | Пользовательский пароль | 0–65535 | 0 | ○ |
| P29.01 | Параметр инициализации | 0: Не используется 1: Сброс на заводские настройки 2: Очистка записей о неисправностях 3: Очистка времени наработки | 0 | ◎ |
| P29.02 | Код продукта | 0–65535 | 0 | ● |

Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения.

АДЛ — производство и поставки оборудования для инженерных систем

Тел.: +7 (495) 937-89-68, +7 (495) 221-63-78 Факс: +7 (495) 933-85-01/02

E-mail: info@adl.ru www.adl.ru Интернет-магазин: www.valve.ru



| Функц. код | Название параметра | Диапазон настройки | По умол. | Св-во |
|------------|---------------------------|--------------------|-------------------------------|-------|
| P29.03 | Версия ПО | 1–10 | Завод- ские па- раметры | ● |
| P29.04 | Номинальная мощность ПЧ | 0,4–1000 кВт | Завод- ские па- раметры | ● |
| P29.05 | Номинальное напряжение ПЧ | 220–1140 В | Завод- ские па- раметры | ● |
| P29.06 | Номинальный ток ПЧ | 2,4–2000 А | Завод- ские па- раметры | ● |
| P29.07 | Заводская настройка | | Завод- ские па- раметры | ☆ |
| P29.08 | Заводская настройка | | Завод- ские па- раметры | ☆ |
| P29.09 | Заводская настройка | | Завод- ские па- раметры | ☆ |
| P29.10 | Заводская настройка | | Завод- ские па- раметры | ☆ |
| P29.11 | Заводская настройка | | Завод- ские па- раметры | ☆ |

Глава 7. Исправление неисправностей

7.1. Ошибки и их устранение

ПЧ серии PFD75 имеет различные функции защиты и предупреждения. В случае возникновения неисправности возникнет ошибка. Перед тем как обращаться за помощью, пользователю рекомендуется проанализировать возникшую ситуацию, выяснить причину и попытаться найти решение, опираясь на информацию, приведенную в данной главе.

Если пользователь не смог устраниТЬ проблему самостоятельно, рекомендуется обратиться непосредственно к своему дилеру или в нашу компанию.

Если во время работы ПЧ или в момент подачи энергии возникает ошибка, на дисплее или панели управления ПЧ появится код ошибки. В этот момент ПЧ уже осуществляет защиту, выходные клеммы остановили выдачу выходного сигнала, на дисплее отображаются текущий код ошибки 2–5.

Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения.

АДЛ — производство и поставки оборудования для инженерных систем

Тел.: +7 (495) 937-89-68, +7 (495) 221-63-78 Факс: +7 (495) 933-85-01/02

E-mail: info@adl.ru www.adl.ru Интернет-магазин: www.valve.ru



Содержание кода и корректирующее действие представлены в таблице ниже:

| Код | Тип ошибки | Возможные причины | Решение |
|-------|--|---|---|
| Er001 | Перегрузка по току во время разгона (аппаратно) | 1. Время разгона слишком короткое. 2. Параметры двигателя не корректны. 3. Напряжение сети слишком мало. 4. Мощность ПЧ слишком мала. 5. Неподходящая В/Гц кривая. 6. Сработала защита от КЗ | 1. Увеличить время разгона. 2. Произвести автонастройку параметров двигателя. 3. Проверить входное напряжение сети. 4. Выбрать ПЧ с большей мощностью. 5. Отрегулировать В/Гц кривую. 6. Проверить цепь или модуль ПЧ на наличие повреждений |
| Er002 | Перегрузка по току во время торможения (аппаратно) | 1. Время торможения слишком короткое. 2. Момент инерции слишком велик. 3. Мощность преобразователя слишком мала. 4. Сработала защита от КЗ | 1. Увеличить время торможения. 2. Добавить внешний тормозной блок. 3. Выбрать ПЧ с большей мощностью. 4. Проверить цепь или модуль ПЧ на наличие повреждений |
| Er003 | Перегрузка по току во время работы на постоянной скорости (аппаратно) | 1. Произошел наброс нагрузки или ненормальное ее изменение. 2. Напряжение сети слишком мало. 3. Мощность преобразователя слишком мала. 4. Сработала защита от КЗ | 1. Проверить нагрузку или уменьшить уровень наброса. 2. Проверить входное напряжение сети. 3. Выбрать ПЧ с большей мощностью. 4. Проверить цепь или модуль ПЧ на наличие повреждений |
| Er004 | Перегрузка по току во время ускорения (программно) | 1. Время разгона слишком короткое. 2. Параметры двигателя не корректны. 3. Напряжение сети слишком мало. 4. Мощность преобразователя слишком мала 5. Неподходящая В/Гц кривая | 1. Увеличить время разгона. 2. Произвести автонастройку параметров двигателя. 3. Проверить входное напряжение сети. 4. Выбрать ПЧ с большей мощностью. 5. Отрегулировать В/Гц кривую |
| Er005 | Перегрузка по току во время торможения (программно) | 1. Время торможения слишком короткое. 2. Момент инерции слишком велик. 3. Мощность преобразователя слишком мала | 1. Увеличить время торможения. 2. Добавить внешний тормозной блок. 3. Выбрать ПЧ с большей мощностью |
| Er006 | Перегрузка по току во время работы на постоянной скорости (программно) | 1. Произошел наброс нагрузки или ненормальное ее изменение. 2. Напряжение сети слишком мало. 3. Мощность преобразователя слишком мала | 1. Проверить нагрузку или уменьшите уровень наброса. 2. Проверить входное напряжение сети. 3. Выбрать ПЧ с большей мощностью |
| Er007 | Перенапряжение во время разгона | 1. Аномальный уровень напряжения. 2. Перезапуск двигателя в состоянии вращения после выключения питания | 1. Проверить входное напряжение сети. 2. Избегать остановки или перезапуска |

Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения.

АДЛ — производство и поставки оборудования для инженерных систем

Тел.: +7 (495) 937-89-68, +7 (495) 221-63-78 Факс: +7 (495) 933-85-01/02

E-mail: info@adl.ru www.adl.ru Интернет-магазин: www.valve.ru



| Код | Тип ошибки | Возможные причины | Решение |
|-------|---|---|--|
| Er008 | Перенапряжение во время торможения | 1. Время торможения слишком короткое. 2. Момент инерции слишком велик. 3. Аномальный уровень напряжения | 1. Увеличить время торможения. 2. Добавить внешний тормозной блок. 3. Проверить входное напряжение сети |
| Er009 | Перенапряжение во время работы на постоянной скорости | 1. Аномальный уровень входного напряжения. 2. Аномальное изменение входного напряжения. 3. Момент инерции слишком велик | 1. Проверить входное напряжение сети. 2. Установить дроссель на входе. 3. Добавить внешний тормозной блок |
| Er100 | Недостаточное напряжение шины | 1. Напряжение сети слишком мало. 2. Мгновенное отключение питания | 1. Проверить входное напряжение сети. 2. Сбросьте настройки |
| Er011 | Перегрузка двигателя | 1. Напряжение сети слишком низкое. 2. Неверно установлен номинальный параметр двигателя. 3. Двигатель остановился вследствие наброса нагрузки | 1. Проверить напряжение сети. 2. Сбросить настройки. 3. Проверить нагрузку или уменьшить уровень наброса |
| Er012 | Перегрузка ПЧ | 1. Ускорение произошло слишком быстро. 2. Перезапуск двигателя в состоянии вращения. 3. Напряжение сети слишком низкое. 4. Нагрузка слишком велика | 1. Увеличить время ускорения. 2. Избегать остановки или перезапуска. 3. Проверить напряжение сети. 4. Выбрать ПЧ с большей мощностью |
| Er013 | Потеря фазы на входе | Потеряна одна из входных фаз R, S, T | 1. Проверить входное напряжение сети. 2. Проверить подключение |
| Er014 | Потеря фазы на выходе | 1. Потеряна одна из выходных фаз U, V, W 2. Дисбаланс фаз | 1. Проверить подключение. 2. Проверить двигатель и кабель |
| Er015 | Перегрев выпрямителя | 1. Воздушный канал забит или вентилятор поврежден. 2. Высокая температура окружающей среды. 3. Коннектор контрольной панели имеет плохое соединение. 4. Панель управления повреждена | 1. Прочистить воздушный канал или заменить вентилятор. 2. Уменьшить температуру окружающей среды. 3. Проверить разъем. 4. Обратиться за помощью |
| Er016 | Ошибка превышения предела тока | Уставка тока по предельному значению мала | Проверить Р13.09–Р13.11 |
| Er017 | Внешняя ошибка | На вход поступил сигнал ошибки с внешнего устройства | Проверить вход внешнего устройства |

Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения.

АДЛ — производство и поставки оборудования для инженерных систем

Тел.: +7 (495) 937-89-68, +7 (495) 221-63-78 Факс: +7 (495) 933-85-01/02

E-mail: info@adl.ru www.adl.ru Интернет-магазин: www.valve.ru



| Код | Тип ошибки | Возможные причины | Решение |
|-------|---|---|--|
| Er018 | Ошибка связи | 1. Установлена неподходящая скорость передачи данных. 2. Принята серьезная ошибка связи. 3. Связь ослабевает на протяжении длительного времени | 1. Установить корректную скорость передачи. 2. Нажать кнопку STOP/RST для сброса, обратиться за помощью. 3. Проверить коммуникационный интерфейс |
| Er019 | Ошибка при обнаружении тока | 1. Коннектор контрольной панели имеет плохое соединение. 2. Отсутствует вспомогательное напряжение. 3. Повреждение устройства. 4. Аномальное усиление цепи | 1. Проверить разъем. 2. Обратиться за помощью. 3. Обратиться за помощью. 4. Обратиться за помощью |
| Er020 | Ошибка автоматической инициализации параметров двигателя | 1. Мощность двигателя и ПЧ не совпадают. 2. Настройка параметра скорости двигателя произведена некорректно. 3. Параметры автоматической инициализации и стандартные параметры являются слишком большими. 4. Время автоматической инициализации параметров слишком велико | 1. Сменить модель ПЧ. 2. Ввести параметры в соответствии с шильдиком двигателя. 3. Произвести инициализацию без нагрузки. 4. Проверить подключение двигателя и настройку параметров |
| Er021 | Ошибка чтения-записи EEPROM | 1. Ошибка чтения-записи параметра управления. 2. Повреждение EEPROM | 1. Нажать клавишу STOP/RST для сброса, обратиться за помощью. 2. Обратиться за помощью |
| Er022 | Превышение верхнего предела сигнала обратной связи ПИД-регулятора | Сигнал обратной связи превышает верхний предел уставки | Проверить в порядке ли источник обратной связи |
| Er023 | Разрыв линии обратной связи ПИД-регулятора | 1. Линия обратной связи ПИД-регулятора повреждена. 2. Источник обратной связи ПИД-регулятора потерян | 1. Проверить сигнал обратной связи ПИД-регулятора. 2. Проверить источник обратной связи ПИД |
| Er024 | КЗ двигателя на землю | Произошло КЗ на землю одной из фаз (U, V, W) | Проверить выходные фазы на наличие КЗ на землю, устранить ошибку |
| Er027 | Достигнуто время работы ПЧ | Достигнуто время работы ПЧ | Использовать функцию инициализации параметра для очистки записанного сообщения |
| Er028 | Достигнуто время нахождения ПЧ под напряжением | Достигнуто время нахождения ПЧ под напряжением | Произвести настройку заново |

Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения.

АДЛ — производство и поставки оборудования для инженерных систем

Тел.: +7 (495) 937-89-68, +7 (495) 221-63-78 Факс: +7 (495) 933-85-01/02

E-mail: info@adl.ru www.adl.ru Интернет-магазин: www.valve.ru



| Код | Тип ошибки | Возможные причины | Решение |
|-------|---------------------------------------|--|--|
| Er029 | Недогрузка | Рабочий ток ПЧ меньше заданного значения | Проверить все ли в порядке с нагрузкой или задать подходящие параметры на ПЧ |
| Er034 | Перегрев двигателя | 1. Потеряно соединение с датчиком температуры. 2. Высокая температура двигателя | 1. Проверить подключение датчика температуры и устранить ошибку. 2. Уменьшить несущую частоту или принять другие меры для лучшей вентиляции двигателя |
| Er036 | Электрическая перегрузка | ПЧ осуществил защиту в соответствии с заданным значением | 1. Проверить нагрузку. 2. Сбросить параметр предварительного предупреждения о перегрузке |
| Er041 | Ошибка 1, определенная пользователем | На вход пришел сигнал ошибки, определенной пользователем | 1. Проверить источник сигнала. 2. УстраниТЬ источник сигнала |
| Er042 | Ошибка, определенная пользователем 2 | Поступил сигнал ошибки, определенной пользователем | 1. Проверить состояние источника сигнала. 2. УстраниТЬ причину |
| Er043 | Ошибка, определенная пользователем 3 | Поступил сигнал ошибки, определенной пользователем | 1. Проверить состояние источника сигнала. 2. УстраниТЬ причину |
| Er044 | Ошибка, определенная пользователем 4 | Поступил сигнал ошибки, определенной пользователем | 1. Проверить состояние источника сигнала. 2. УстраниТЬ причину |
| Er060 | Ошибка 1, определенная производителем | Внутренний код ошибки | Обратиться за помощью |
| Er061 | Ошибка 2, определенная производителем | Внутренний код ошибки | Обратиться за помощью |
| Er090 | Ошибка подключения панели управления | 1. Обрыв кабеля панели управления. 2. Панель управления повреждена | 1. Проверить подключение кабеля. 2. Обратиться за помощью |
| Er091 | Ошибка загрузки параметров 1 | 1. Обрыв кабеля панели управления. 2. Панель управления повреждена | 1. Проверить подключение кабеля. 2. Обратиться за помощью |
| Er092 | Ошибка загрузки параметров 2 | 1. Обрыв кабеля панели управления. 2. Панель управления повреждена | 1. Проверить подключение кабеля. 2. Обратиться за помощью |

Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения.

АДЛ — производство и поставки оборудования для инженерных систем

Тел.: +7 (495) 937-89-68, +7 (495) 221-63-78 Факс: +7 (495) 933-85-01/02

E-mail: info@adl.ru www.adl.ru Интернет-магазин: www.valve.ru



7.2. Часто возникающие проблемы и их решение

7.2.1. Не работает дисплей после включения

Используйте мультиметр для проверки напряжения электропитания, обратите внимание — оно должно соответствовать номинальному напряжению ПЧ. После этого проверьте 3 фазный мостовой выпрямитель. Если он окажется неисправен, обратитесь в сервисную службу.

7.2.2. Вал двигателя не вращается после запуска ПЧ

Проверьте правильность подключения фаз U, V, W. Если все верно, тогда может быть поврежден либо сам двигатель, либо схема управления, либо вращению двигателя препятствует механическая блокировка. В случае необходимости устраните это. Если напряжение на выходе ПЧ не сбалансировано или отсутствует, может быть поврежден инвертор, в таком случае обратитесь в сервисную службу.





 125040,
г. Москва, п/я 47

Тел.: +7 (495) 937-89-68, 221-63-78
Факс: +7 (495) 933-85-01/02

E-mail: info@adl.ru www.adl.ru
Интернет-магазин: www.valve.ru